



## INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACIÓN LETVBOX08


### (Método con MicroSD)

Este proceso nos permitirá actualizar nuestro **Android TV Box LEOTEC Q4K18** con la última actualización de sistema disponible en la web [www.leotec.com](http://www.leotec.com)



### **Primer Paso – Descargar y descomprimir**

Descargar y descomprimir el contenido del archivo **LETVBOX08.zip** en nuestro ordenador. Copiaremos la carpeta **LETVBOX08** en la raíz de la unidad C:\ de nuestro ordenador, quedando **C:\LETVBOX08**

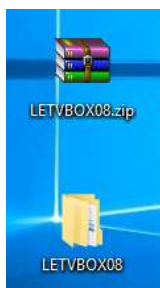

Este equipo > Disco local (C:) > LETVBOX08



Nombre

- factory\_update\_param.aml
- LETVBOX08\_OTA\_UPDATE.zip

### **Segundo Paso – Preparar una MicroSD**


Ahora necesitaremos una tarjeta MicroSD con capacidad mínima de 2Gb y totalmente vacía. En caso de tener información dentro se pueden copiar previamente los datos en el ordenador para no perderlos ya que en el siguiente paso se eliminará toda la información.

Colocaremos la tarjeta MicroSD en el lector de tarjetas de nuestro ordenador y formatearemos la unidad extraíble en el sistema de archivos FAT32

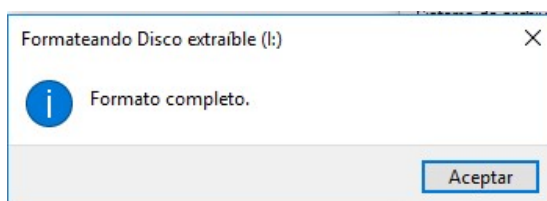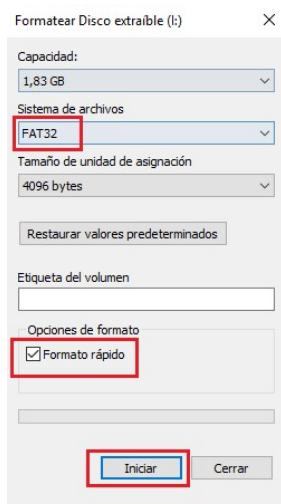

### Tercer Paso – Copiar a MicroSD

Copiamos el contenido de la carpeta LETVBOX08 en la raíz de la tarjeta MicroSD. Quedando los archivos como se muestran en esta imagen.

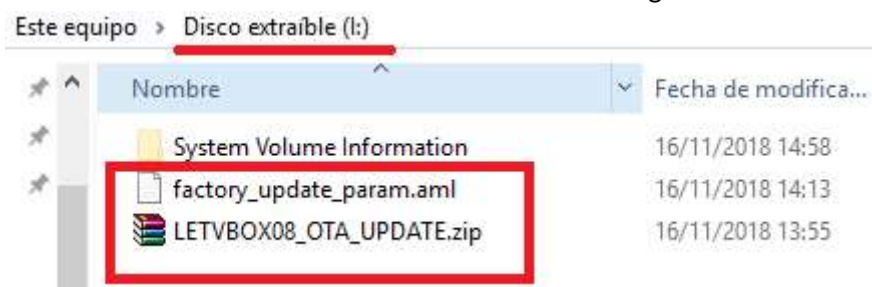

### Cuarto Paso – Grabar firmware.

- 1- Ahora cogemos el Tv Box y lo dejamos únicamente con el Cable HDMI conectado a la TV o monitor.




- 2- Insertamos la tarjeta MicroSD con los archivos que hemos copiado anteriormente en la ranura del Tv BOX.



- 3- Conectamos el alimentador a corriente y nos dejamos a mano el conector. **IMPORTANTE!** Todavía **NO** debemos conectarlo al Tv Box.

- 4- Ahora introducimos en el orificio marcado en el TV Box como AV un objeto fino y punzante como pudiera ser un palillo. Al final del orificio se encuentra el pulsador de reset. Simplemente debemos llegar hasta el final y que notemos el “clic” del pulsador de reset. Mientras mantenemos presionado el botón Reset conectaremos el conector del alimentador de corriente al TV Box sin dejar de presionar el Reset.
- 5- Una vez se muestre imagen en la pantalla del TV o monitor, dejamos de presionar el botón de reset y esperamos a que aparezca la animación de la imagen. Debajo podremos leer “Installing system update” y una barra de instalación que tras varios segundos se completará y reiniciará el Tv Box.

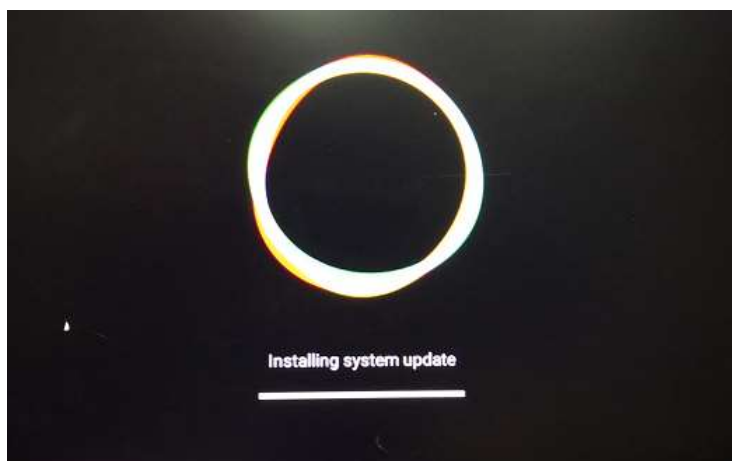

Es muy importante no desconectar el dispositivo mientras se completa la actualización ya que se podría dañar el dispositivo.

### Séptimo Paso – Primer arranque

Una vez finalice la barra de progreso el TV Box se reiniciará automáticamente e iniciará por primera vez ya con el nuevo firmware grabado. Esto puede demorar algunos minutos y debemos esperar hasta que lleguemos a la pantalla de presentación y configuración. Ya podemos retirar la microSD del TV Box.



## OBSERVACIONES:

Si tras seguir las instrucciones paso a paso, la primera vez no consigue que el Tv Box llegue a la pantalla de actualización, verifique de nuevo todos los pasos minuciosamente. Si le apareciera esta pantalla que le mostramos a continuación ( Menú de Recovery ) puede ser debido a que la tarjeta MicroSd o no está insertada correctamente, o que no se ha formateado en el formato FAT32, o que no se han copiado los archivos del tercer paso. Vuelva a seguir los pasos 2 y 3 de esta guía o cambie y utilice otra tarjeta MicroSD distinta.

