


# manual de usuario

ES

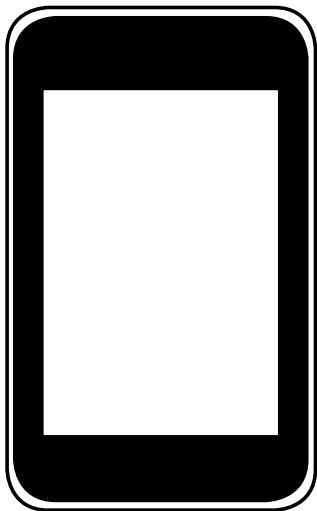

**LEOTEC**<sup>®</sup>  
digital lifestyle

## INDICE

Primeros pasos	3
Utilización del reproductor	4
Cámara de fotos/video	6
Música, Video y Grabaciones	6
Radio FM	9
Fotos	9
E-Book	10
Grabadora	10
Navegación	11
Configuración	11
Drivers y Software	13
Instrucciones de seguridad	13
Más información, servicio técnico y soporte	14

## LEOTEC digital lifestyle

Has adquirido un reproductor LEOTEC y con él has abierto las puertas al mundo del audio digital. Los productos LEOTEC no sólo te ofrecen lo último en tecnología, además te ofrecen siempre una relación calidad-precio insuperable.


LEOTEC tiene mucho que ofrecerte. Infórmate de las últimas novedades en el sitio web: [www.leotec.com](http://www.leotec.com)


## Conceptos básicos de la codificación en MP3 / WMA

La codificación en audio digital ha supuesto una revolución en los dispositivos de audio portátil, pero para sacar el máximo rendimiento es necesario un ordenador. Los archivos MP3 y WMA pueden ser adquiridos a través de Internet o codificarlos tú mismo directamente desde tus Compact Discs.

## ¿Dónde están las pilas?

El reproductor no precisa pilas puesto que lleva integrada una batería recargable de larga duración. Para recargar la batería debemos conectar el reproductor mediante el cable miniUSB/USB al ordenador o a un transformador (se vende por separado) preparado para tal efecto.

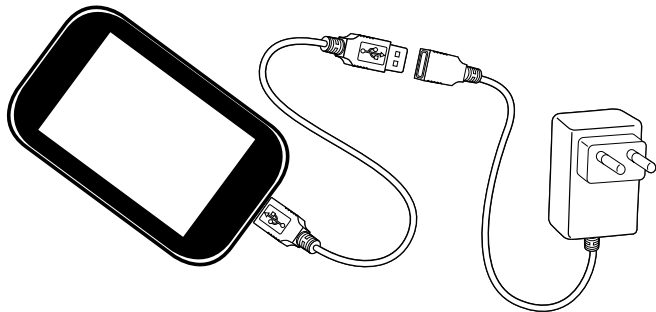

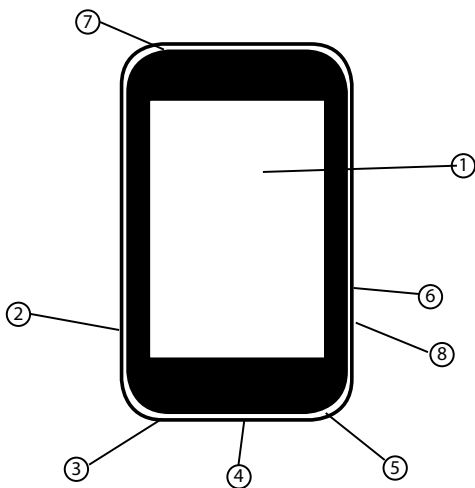

### Identificación de los elementos

1. Pantalla táctil
2. Power ON /OFF
3. Conexión USB
4. Ranura Micro SD
5. Entrada auriculares
6. Botón bloqueo / desbloqueo
7. Lápiz stylus
8. Botón cámara

### Uso del lápiz stylus

El reproductor se controla mediante el lápiz stylus y la pantalla táctil. La pantalla detecta el tipo de pulsación, es decir, que no tiene la misma función si se pulsa brevemente o si se mantiene pulsado. Consulta las secciones dedicadas a cada uno de los botones para obtener más información.

## Tarjetas Micro SD

La memoria del reproductor puede ampliarse mediante la inserción de una tarjeta de memoria Micro SD en la ranura que se encuentra en la parte superior del aparato (4).

## Encender y apagar el reproductor













Para encender el reproductor tenemos que poner el interruptor de encendido (2) en posición ON y mantener pulsado el botón Bloqueo (6) durante unos segundos hasta que se encienda. Una vez encendido, para apagarlo, mantener pulsado el botón Bloqueo (6) unos segundos.

Presionando brevemente este mismo botón podemos bloquear y desbloquear el reproductor.

## El menú del reproductor

Una vez encendido el reproductor aparecerá el menú en la Pantalla (1). Dicho menú permite seleccionar el modo de funcionamiento, es decir:



	Música		E-Book
	Video		Grabadora de video
	Radio FM		Cámara
	Fotos		Juegos
	Configuración		Grabadora
	Navegación		Herramientas

Para entrar en cada apartado tocaremos con el lápiz stylus su icono correspondiente, resaltándolo. Tocando el icono por segunda vez, entraremos en el apartado.

### **CÁMARA DE FOTOS / VIDEO**

Selecciona el icono cámara para acceder a la función cámara de fotos. Pulsa el botón "cámara" situado en el lateral para tomar fotos.


Puedes modificar parámetros como brillo, contraste, color, tomar fotos con temporizador, elegir la carpeta donde guardar las fotos, el tamaño de foto, etc.

El icono Grabadora de video entra en el modo de grabación de videos.

### **MÚSICA, VIDEO Y GRABACIONES**

En el modo reproductor de música o video, puedes reproducir todos los archivos MP3, WMA, WAV, AMV que se encuentren en memoria, así como las grabaciones realizadas.

La pantalla nos muestra la siguiente información al reproducir música:

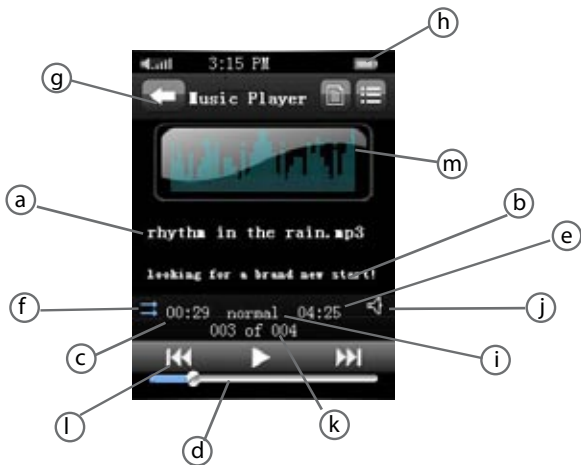

- a. Información ID3 (título, artista...)
- b. Letra (si está disponible)
- c. Tiempo actual de reproducción
- d. Barra de progreso
- e. Tiempo total de reproducción
- f. Modo de repetición
- g. Botones de navegación

- h. Estado de carga de la batería
- i. Tipo de ecualización
- j. Volumen
- k. N° de archivo actual / nº total de archivos
- l. Controles de reproducción
- m. Ecualizador gráfico

## Botones en pantalla

La pantalla muestra distintas botoneras mientras se reproduce música o videos. Estos botones responden al tocarlos.



### 1. Botón atrás

Retrocede al menú anterior sin detener la música.

### 2. Botón de configuración

Entra en el menú de opciones de música. Podrá configurar el Modo de repetición, efectos de sonido, pre escuchar y modo rápido.

### 3. Botón de navegador

Vuelve a la lista de canciones sin detener la música.



## 6 y 8. Botones Siguiete y Anterior

*Cambiar de canción / video:*

Para cambiar a la canción o video siguiente o anterior debemos pulsar brevemente uno de los botones.

*Avanzar o retroceder en la canción / video:*

Si lo que queremos es avanzar o retroceder en la canción o video que se está reproduciendo hay que mantener pulsado el botón que corresponda.





## Boton de Volumen

Aumentan y reducen el volumen.

## 7. Botón Play/Pausa

### RADIO FM

Este modo te permite escuchar las emisoras de radio de frecuencia FM.

Para realizar la búsqueda subiendo la banda hay que pulsar el botón Siguiente o pulsar el botón Anterior para realizarla reduciendo la banda.

### FOTOS

Al entrar en el apartado Fotos aparece la pantalla de navegación donde podremos elegir la imagen que queramos ver.

*Visualizar imagen:*

Para visualizar la imagen basta con tocar 2 veces sobre su nombre.

Para salir al menú principal pulsar el botón "Power ON/OFF" o retroceder mediante el botón "atrás" del menú en pantalla.

El botón de configuración permite cambiar el intervalo de tiempo entre fotos.

### E-BOOK

Este modo permite leer archivos de texto que se encuentren almacenados en el aparato o la tarjeta de memoria.

Elige el archivo que quieras leer en la pantalla de navegación y tócalo dos veces para abrirlo.



Al entrar en dicho modo aparece una lista con todos los archivos y carpetas contenidos, de manera que podemos seleccionarlos con el lápiz stylus y reproducirlo directamente.

También podremos definir la carpeta por defecto para videos, música, texto, grabaciones, etc.

## CONFIGURACIÓN

Este modo te permite configurar el reproductor.



### *Idioma:*

Cambia el idioma de los menus.

### *Memoria:*

Indica la cantidad de espacio disponible

### *Información de la versión:*

Muestra la versión del software y hardware actual.

### *Configuración por defecto:*

Devuelve el reproductor a su configuración original.

#### *Configuración personalizada:*

Permite cambiar las imágenes de inicio y apagado, imagen de fondo, sonido de inicio, tiempo de apagado automático, etc.

#### *Ajuste de hora:*

Permite cambiar la fecha y hora.

## **REINICIO Y CALIBRACIÓN**

En caso de que la pantalla táctil se descalibre y no responda correctamente, puede acceder directamente a la pantalla de calibrado manteniendo pulsado el botón "cámara" durante 3 segundos desde el menú principal.

## DRIVERS Y SOFTWARE

### **Instalación de drivers**

No es necesario instalar drivers para el reproductor siempre y cuando se utilice Windows 98 Segunda Edición o superior. En caso de ser necesario en la carpeta drivers del CD encontrarás los controladores necesarios.

### **Conversión de archivos de video a AMV**

Este reproductor reproduce videos en formato AMV, es posible realizar la

conversión de cualquier archivo de video a dicho formato. Para ello el CD incluye un software de muy fácil uso. Una vez instalado abre el programa "MP4 Tool 305" mediante el Menú Inicio. Sigue los pasos indicados en pantalla para realizar la conversión.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### Instrucciones de seguridad

1. Lee y comprende todas las instrucciones de seguridad cuidadosamente para evitar daños a ti mismo o al dispositivo.
2. Evita exposiciones del dispositivo a temperaturas extremas (por encima de 55°C o por debajo de -5°C).
3. Mantén el dispositivo lejos de la humedad.
4. Evita exposiciones del dispositivo a la luz directa del sol.
5. No intentes desmontar, reparar o modificar el dispositivo.

## MÁS INFORMACIÓN, SERVICIO TÉCNICO Y SOPORTE

### Advertencias sobre el derecho de autor

La protección de la propiedad intelectual, también en el caso de la música, se aplica a escala mundial. En la mayoría de los países está permitido hacer una copia para uso personal de los soportes de audio (p.ej. CD, MC anteriormente grabados) o datos musicales (p. ej. de Internet) que hayan sido adquiridos legalmente.

En todo caso se tiene que tomar en cuenta que no está permitido vender estas copias o traspasarlas a terceros con fines comerciales.

Toma precauciones durante la descarga de ficheros MP3 de Internet. Ten en cuenta, que los ficheros han de tener la licencia en regla, es decir, que posea también los derechos de los temas.

### **Garantía y responsabilidad**

El fabricante otorga una garantía por 24 meses para el reproductor y los accesorios suministrados. La garantía comprende los daños y los vicios relacionados con materiales defectuosos y confección imperfecta. La garantía no cubrirá los daños que ocurran por uso no reglamentario o inadecuado, o por reparaciones o cambios en el aparato efectuados sin la autorización del fabricante. El fabricante tampoco asumirá la responsabilidad por daños sufridos a causa de lucro cesante.

### **Soporte y Servicio técnico**

Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el servicio técnico de LEOTEC. Más información disponible en el sitio web: [www.leotec.com](http://www.leotec.com) o mediante el e-mail: [soporte@leotec.com](mailto:soporte@leotec.com)

**LEOTEC<sup>®</sup>**  
digital lifestyle

**[www.leotec.com](http://www.leotec.com)**

Ctra. de Hospitalet 66-68  
08940 Cornellà de Llobregat  
Barcelona (Spain)