


**IMPRESORA TERMICA DE  
ETIQUETAS  
*EASY ORGANIZER*  
Guía Rápida  
(Ver.1.0)**

## Vista del producto

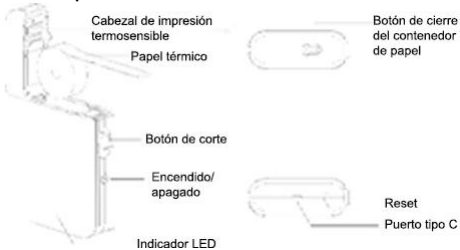

## Cómo utilizar

### ⏻ Encendido / apagado

- Mantenga pulsado 2 segundos para encender / apagar
- Luz indicadora encendida: funcionamiento normal / carga completa

- La luz indicadora parpadea rápidamente: Error de ejecución (Falta de papel, la dirección del papel está invertida, indicador de batería baja, sobrecalentamiento del cabezal de impresión)
- La luz indicadora parpadea lentamente: Cargando

### **Carga**

Conecte el dispositivo al cable USB y conéctelo al adaptador 5V  $\overline{=}$  1A o al ordenador para cargarlo por completo antes del primer uso.

- Cuando la luz indicadora parpadea rápidamente durante la carga, compruebe si significa falta de papel. Si es así, cargue el papel térmico, luego verifique si la carga es normal.

\* El producto se vende sin adaptador de corriente. En el manual del usuario se indica que si los consumidores utilizan un adaptador de corriente para la fuente de alimentación, deben comprar un adaptador de corriente correspondiente que haya obtenido la certificación CE y cumpla con los requisitos estándar.

## Reset

Cuando el dispositivo no responde, intente insertar un alfiler / palillo en el orificio de reinicio durante 3 segundos y luego suelte.

### ■ Descargar APP "iLabel"



El usuario puede escanear el código QR a continuación o buscar "iLabel" en APP Store / Google Play para descargarlo.



iLabel Android



iLabel IOS

(Android 6.0 o superior y iOS 9.0 o superior)




Después de encender, haga doble clic en el botón para imprimir el código QR, escanee el código QR para descargar la APP "iLabel".

### **Conectar para imprimir**

1. Encienda el Bluetooth del teléfono y la APLICACIÓN, de permisos de acceso para la aplicación (fotos, medios, archivos, etc.) en su teléfono.
2. Abra la APLICACIÓN, conecte el dispositivo escaneando el mismo código QR impreso antes.
3. Elija [Impresión de etiquetas] y cree una nueva etiqueta de acuerdo con las indicaciones.

## Reemplace el papel térmico

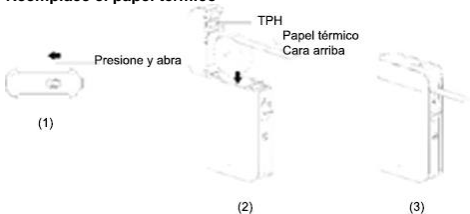

- (1) Consulte la imagen (1) para presionar y abrir la tapa abatible.
- (2) Consulte la imagen (2) para insertar el papel térmico, con la cara imprimible hacia arriba.
- (3) Consulte la imagen (3) para sacar una hoja de papel hacia el exterior del dispositivo y luego cierre la cubierta. Preste atención para evitar que papel térmico no esté alineado.

- ※ **No toque el cabezal de impresión para evitar quemaduras al cambiar el papel de impresión.**

## ■ Parámetros

Dimensión del producto: 131.0x86.7x32.5mm

Tipo de impresión: impresión térmica

Ancho de impresión: 12 mm

Ancho del papel: 15 mm

Método de corte de papel: manual

Batería: batería de litio de 1000 mAh

Tiempo de carga: aproximadamente 2 ~ 3 horas

Puerto de carga: tipo C 5V=1A



## ■ Precauciones de seguridad

- Este producto tiene una batería de litio incorporada, no lo use a más de 40 °C, no lo acerque al fuego ni a otras fuentes de calor, no lo coloque al sol.
- No retire, golpee, perforo ni modifique la batería. No utilice la batería para otros fines.
- No arroje el producto al fuego o al agua para evitar un cortocircuito de la batería que cause fuego o quemaduras.
- No utilice este producto en áreas muy húmedas o polvorosas.
- Inserte o desenchufe suavemente el cable de carga para evitar daños.

## ■ Preguntas frecuentes

P: ¿No se encontraron dispositivos al intentar agregarlos?

R: Al agregar el dispositivo, verifique si el dispositivo tiene suficiente carga para funcionar.



P: El dispositivo no puede imprimir. ¿Qué hago?

R: ① Confirme si el Bluetooth del teléfono está encendido o si otras personas están conectadas a la impresora.

② Compruebe si el papel térmico se ha agotado.

③ El cabezal de impresión se ha sobrecalentado, si se sobrecalienta, deje que el cabezal de impresión se enfríe antes de intentar imprimir.

④ Reinicie el dispositivo, si aún no puede resolverlo, inserte un alfiler / palillo en el orificio de reinicio durante 3 segundos y luego suelte para resetearlo

P: ¿Por qué parece que imprime, pero sale el papel blanco?

R: Puede deberse a una instalación incorrecta del papel térmico. Consulte la introducción sobre la sustitución del papel térmico para la reinstalación.

P: ¿Por qué la impresión se vuelve más clara?

R: ① Compruebe si el dispositivo tiene poca batería.

- ② Compruebe si el cabezal de impresión y la rueda están sucios, límpielos con alcohol suavemente.

## ■ Contenido



Impresora



Manual



Papel Térmico



Cable USB

LEPRIET01

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Marca: LEOTEC

Nombre del suministrador: LEOTEC DIGITAL LIFESTYLE, S.L..

Dirección: Avda Josep Tarradellas i Joan 259 Local

08901 – Hospitalet de Llobregat – Barcelona Tel: +34 93 267 66 00

NIF: B62646104

Web: [www.leotec.com](http://www.leotec.com)

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

IMPRESORA TERMICA DE ETIQUETAS EASY ORGANIZER LEPRINTER01

ETIQUETAS TERMICAS LEPRIET01

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/EU y 2011/65/EU

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de internet siguiente: ( <https://leotec.com/declaracion-de-conformidad>)



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.

Nota: Los dispositivos utilizan aplicaciones o páginas web operados por terceros ajenos LEOTEC DIGITAL LIFESTYLE, S.L. Estas aplicaciones están accesibles para el uso del dispositivo, LEOTEC DIGITAL LIFESTYLE, S.L. no se hace responsables de su disponibilidad, contenido, adecuación o exactitud. Dichas páginas externas pueden contener o hacer referencia a marcas, patentes, información registrada, tecnologías, productos, procesos, u otros derechos de la propiedad pertenecientes a otras personas. Todos los derechos reservados son propiedad de sus respectivos dueños.