



# *Sport*

## MANUAL DE USUARIO

Manual multidioma disponible en [www.leotec.com](http://www.leotec.com)



Nota: Por favor, lea el manual del usuario detenidamente antes de empezar a usar el smartwatch

### Consejos

- No utilice ni guarde el reloj en áreas de polvo, calor, frío, eléctrica, química o magnéticas.
- No deje caer, sacuda ni golpee el reloj. El manejo brusco puede romper el reloj.
- Por favor, no desmonte el reloj o cambie la carcasa personalmente, ya que se anulará la garantía.
- Por favor, utilice tarjetas SIM adecuadas para el reloj.
- Por favor, apague el reloj en aviones y siga todas las restricciones. Los dispositivos móviles pueden causar interferencias en los aviones.
- Nunca juegue el reloj durante la conducción! Mantenga sus ojos centrados en la carretera.
- La disponibilidad y velocidad de la red dependen de la red 2G del usuario y su tarifa.
- Debido a diferentes períodos de comercialización, actualización del producto, disparidades regionales o tales razones, es posible que, sin notificación, se cambien o modifiquen algunas funciones que podrían ser diferentes de los contenidos en este manual, por favor consulte el producto real recibido.

## Introducción


### Apariencia

1. Altavoz
2. Pantalla táctil (TP)
3. Pantalla de LCD
4. Botón de retorno a pantalla inicial
5. Cámara de fotos
6. Puerto USB
7. Micrófono



## Instalación de tarjeta SIM y Micro SD (TF)

1) Sujete el reloj con la cara hacia abajo, lentamente retire la caja trasera de su ranura. Tenga cuidado para evitar lesiones.

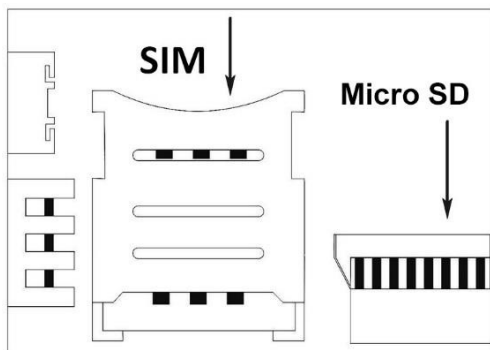

2) **Para instalar la tarjeta SIM:** Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta SIM, ponga la tarjeta SIM en la ranura con el lado metálico hacia abajo y cierre la cubierta.

*Nota: Por favor, utilice una tarjeta SIM adecuada.*

3) **Para instalar la tarjeta Micro SD:** Empuje la tarjeta en la ranura con el lado metálico hacia abajo.

## Uso de funciones

### Funciones

El reloj permite realizar y recibir llamadas en banda GSM, enviar y recibir mensajes SMS, etc.

Bluetooth: conexión mediante Bluetooth, sincronización con otros dispositivos, lista de llamadas, etc.

Notificaciones del sistema Android: Servicios tipo “push service” APK por ej. SMS, hora, información de estado, etc.

El dispositivo está equipado con cuenta pasos, permite controlar el sueño y otras funciones.

## Funcionamiento

### Botón de retorno a posición inicial ("Home")

Mantener pulsado, para encender o apagar el dispositivo.

Pulsación corta, para volver a función anterior

Cuando el dispositivo está encendido, pulsar una vez, para mostrar reloj (activo - modo de espera), pulsar otra vez, para apagar pantalla.

Reloj activo - modo de espera: pulsar pantalla táctil y mover el dedo a la derecha o izquierda de pantalla, para entrar en menú principal.

### Abrir y manejar menú principal

- 1 Mostrar hora, fecha, día de la semana
- 2 Iconos en parte central de pantalla: números de teléfono, contactos.
- 3 Iconos en parte inferior de pantalla: menú, configuración.

Desplazar el dedo por la pantalla táctil, para entrar en menú "rueda" de funciones.

## Configuración

### Configuración

- 1 Perfil de usuario: configura el perfil de sonido.
- 2 Configuración del smartwatch: El menú permite configurar la hora y fecha, cambiar la hora, idioma, forma de introducción, pantalla de espera, aspecto de pantalla en menú principal, modo de avión, guardar manualmente y brillo de pantalla.
- 3 Configuración de seguridad (poner contraseña).
- 4 Configuración de llamadas
- 5 Restaurar configuración inicial (contraseña por defecto 1122)


### Configuración de Bluetooth

- 1 Encender el Bluetooth del Smartwatch. En la rueda de funciones presione sobre el icono verde Bluetooth. Ahora debe presionar el menú Alimentación hasta que aparezca en el lado derecho la palabra Encender o Encendido.

Para poder desactivar el Bluetooth simplemente bastaría con presionar la opción *Apagar* situada en la parte inferior izquierda.





- 2 Activar Bluetooth en SmartPhone. Entre en Ajustes>Bluetooth y active el interruptor de encendido. Automáticamente se iniciará una búsqueda de los dispositivos cercanos entre los que aparecerá su Smartwatch Leotec Sport (LESW02). Presione encima para iniciar el emparejamiento.

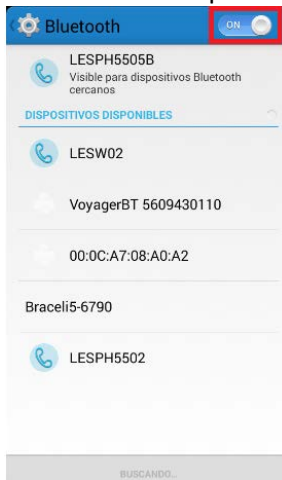

- 3 Recibirá un mensaje de confirmación en cada dispositivo con un mismo código de seguridad. Si el código que se muestra en ambos es el mismo proceda rápidamente a vincular. En el Smartphone debe marcar la casilla tipo "Check" para que el Smartwatch pueda acceder a los contactos e historial de llamadas de su Smartphone. Pulse ahora Vincular. En el Smartwatch pulse la opción Sí.

El código de validación dura solo uno segundos, si desaparece, pulse de nuevo sobre Leotec Sport en la lista de dispositivos Bluetooth detectados para obtener su nuevo código.

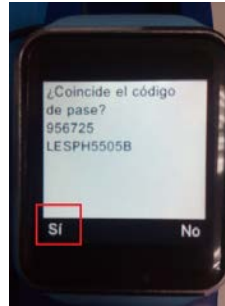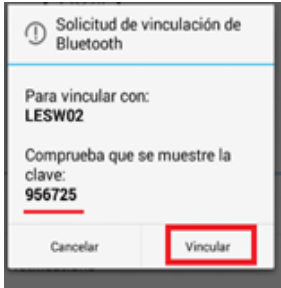

- 4 Sus dos dispositivos quedaran correctamente vinculados.

## Instalación de aplicación

1. Descargue e instale la aplicación **FunRun** en su Smartphone.

Puede descargar la aplicación tanto desde la web de Leotec como de Google Play Market.



<http://www.leotec.com/Drivers/aplicaciones/FunRun.apk>





## Habilitar y configurar las notificaciones

1. Es necesario que el Smartwatch y su Smartphone estén previamente emparejados por Bluetooth así como también es imprescindible que tengamos la aplicación FunRun instalada en el Smartphone.

2. Habilite la accesibilidad para recibir las notificaciones. En la pantalla principal de FunRun pulse **Assistant Watch** y a continuación **Configuración de accesibilidad**. Se abrirá una ventana donde la primera opción visible son los servicios. Allí debe habilitar el interruptor de FunRun a **SI**

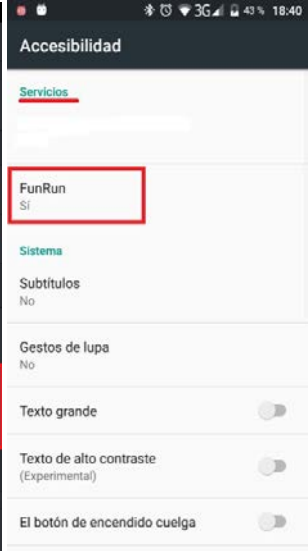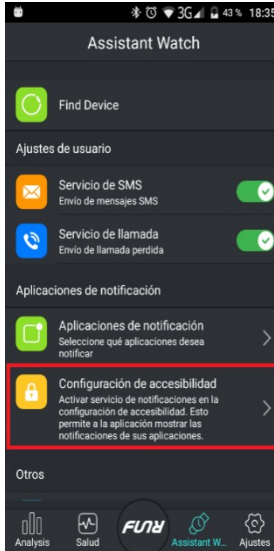

3 Seleccione las aplicaciones que notificarán. Pulse **Aplicaciones de notificación** y se mostrarán todas aquellas aplicaciones instaladas en su Smartphone que permiten notificación. Recuerde que en el Smartwatch solo se recibirán las notificaciones de las aplicaciones seleccionadas y no siendo posible leer o visualizar el contenido de los mensajes notificados.

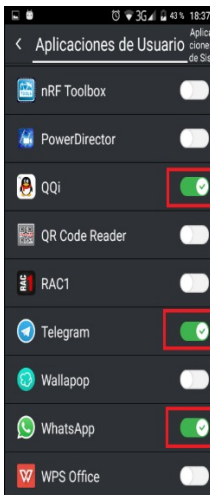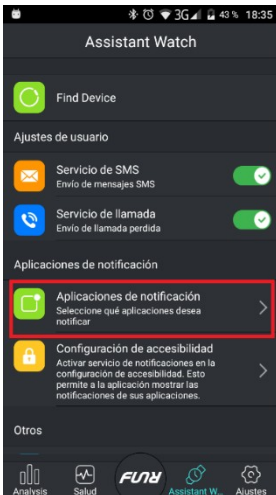



## Soporte y Servicio técnico

Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el servicio técnico de LEOTEC.

Visite nuestra web y manténgase siempre actualizado en la sección de descargas de su producto.

Más información disponible en el sitio web: [www.leotec.com](http://www.leotec.com) o mediante el e-mail: [sosporte@leotec.com](mailto:sosporte@leotec.com)

**Garantía Latinoamérica:** 12 meses excepto accesorios. Mail: [sosporte\\_peru@leotec.com](mailto:sosporte_peru@leotec.com)  
Teléfono 01/652 6005 de Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00h

## Especificaciones

- Pantalla 1,54" táctil
- Resolución 240 x 240 pixel
- Chipset MT6261
- Correa de silicona
- Micro SIM 2G
- Soporta Micro SD 32GB
- Cámara 0.3 Mp
- Bluetooth 3.0
- Micrófono y altavoz integrado
- Batería 380 mAh
- Peso 73g
- Tamaño 47 x 40 x 13 mm

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Marca: LEOTEC

Nombre del suministrador: World Driver S.A.

Dirección: Ctra de l'Hospitalet 66 - 68

08940 - Cornellà de Llobregat – Barcelona

Tel: +34 93 267 66 00

NIF: A62589130

Web: [www.leotec.com](http://www.leotec.com)

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Smartwatch SPORT LESW02

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.

Nota: El dispositivo LESW02 puede contener enlaces a sitios o páginas web operados por terceros ajenos a LEOTEC y/o World Driver S.A.. Estos enlaces le son incorporados y están accesibles para su información, LEOTEC y/o World Driver S.A. no se hacen responsables de su disponibilidad, contenido, adecuación o exactitud. Dichas páginas externas pueden contener o hacer referencia a marcas, patentes, información registrada, tecnologías, productos, procesos, u otros derechos de la propiedad pertenecientes a otras personas. Todos los derechos reservados son propiedad de sus respectivos dueños.

