



3G Sport X

MANUAL DE USUARIO

Manual multidioma disponible en www.leotec.com



Nota: Por favor, lea el manual del usuario detenidamente antes de empezar a usar el smartwatch

Consejos

- No utilice ni guarde el reloj en áreas de polvo, calor, frío, eléctrica, química o magnéticas.
- No deje caer, sacuda ni golpee el reloj. El manejo brusco puede romper el reloj.
- Por favor, no desmonte el reloj o cambie la carcasa personalmente, ya que se anulará la garantía.
- Por favor, utilice tarjetas SIM adecuadas para el reloj.
- Por favor, apague el reloj en aviones y siga todas las restricciones. Los dispositivos móviles pueden causar interferencias en los aviones.
- Nunca juegue con el reloj durante la conducción! Mantenga sus ojos centrados en la carretera.
- La disponibilidad y velocidad de la red dependen de la red 3G del usuario y su tarifa.
- Debido a diferentes períodos de comercialización, actualización del producto, disparidades regionales o tales razones, es posible que, sin notificación, se cambien o modifiquen algunas funciones o disposiciones del menú que podrían ser diferentes de los contenidos en este manual, por favor consulte el producto real recibido.

Contenido de la caja: un manual del usuario, un reloj inteligente y un cable de carga.

1. Algunos consejos antes de comenzar

Por favor asegúrese de que cargar el dispositivo durante al menos 2 horas antes de utilizarlo por primera vez para que la batería esté completamente cargada.

2. Precauciones:

Encendido: Mantenga pulsado el botón de encendido durante más de dos segundos para iniciar,

Apagado: Mantenga pulsado el botón de encendido durante más de dos segundos y en la pantalla del reloj pulse Apagar

Por favor, apague el dispositivo para evitar interferencias en aquellos lugares sensibles o restringidos, como puedan ser el interior de un avión, o cerca de productos inflamables, explosivos, instalaciones médicas.

Montaje de tarjeta SIM:

Este dispositivo sólo admite tarjetas del tamaño Nano Sim y es compatible con redes 3G del tipo WCDMA y TD-SCDMA, no compatible con CDMA2000.

Antes de usar este dispositivo se recomienda realizar una carga completa mediante un cargador del tipo 5V 1A o conectado a un puerto USB del ordenador. Tan pronto reciba el aviso de batería baja proceda a cargar el dispositivo.

2. Conceptos básicos.

2.1 Descripción del producto



Tecla de encendido: Presione una sola vez para entrar o salir del modo Standby en cualquier pantalla, o también para volver atrás en los menús hasta la pantalla principal. Mantenga pulsado este botón más de dos segundos para encender o si el dispositivo está en marcha para acceder a la pantalla donde puede apagar o reiniciar. En caso de que el dispositivo no responda, pulsando el botón durante más de 10 segundos se apagará directamente.

Puerto Micro USB: Mediante el cable USB suministrado permite la carga de batería así como la transferencia de archivos conectado el dispositivo a un ordenador.


Panel Táctil: Permite manejar el dispositivo pulsando sobre la pantalla según se precise.

Micrófono: Útil para realizar llamadas de voz o grabar sonidos.

Cámara: A través de la cámara podremos tomar fotos o grabar video.

2.2 Guía del producto:

Tras encender el dispositivo se visualiza con la pantalla principal. Como muestra la siguiente captura:

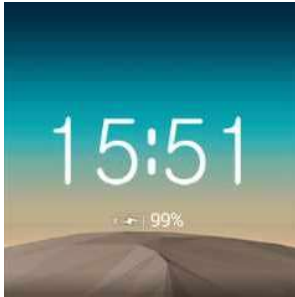

En esta pantalla, se pueden realizar las siguientes acciones:


- A. Mantenga presionado en el centro de la pantalla para cambiar el diseño del reloj. Puede seleccionar entre diferentes diseños deslizando con el dedo por la pantalla a la izquierda o derecha.



- B. Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para mostrar la barra de estado, donde se muestran algunos iconos de información y acceso rápido, porcentaje de batería, Señal de Red, Marcador telefónico, Wi-Fi, Bluetooth, Audio, Brillo, Asistente Android y ajustes. Puede mostrar las diferentes pantallas deslizando con el dedo por la pantalla a la izquierda o derecha.



Pulse sobre el icono del asistente Android y siga las instrucciones para emparejar el reloj con su smartphone. Presione sobre el pequeño Código QR para ampliar el código. Abra en el Smartphone la app FunFit-Mas-Conectar Reloj – Escanear QR, y lea el código del reloj.

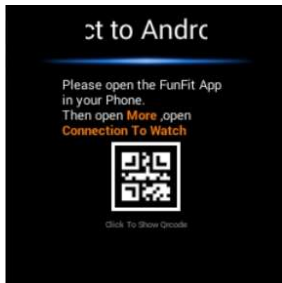


C. Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para mostrar funciones adicionales tales como Podómetro, Monitor de sueño, Altímetro o Datos climatológicos. (**En función del modelo y versión del dispositivo, estas funciones pueden no coincidir*)


Como muestra la siguiente captura:



- D. Deslice hacia la derecha desde la parte izquierda de la pantalla para acceder a las notificaciones procedentes de las aplicaciones o del sistema. Puede eliminarlas haciendo clic Limpiar

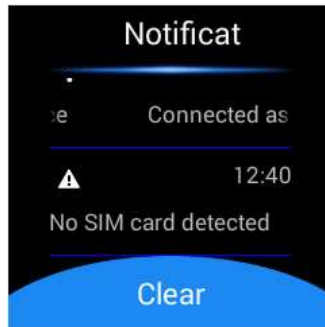

- E. Deslice hacia la izquierda desde la parte derecha de la pantalla para acceder al menú principal. Una vez dentro deslizando hacia arriba o hacia abajo puede ver todas las aplicaciones disponibles. (**En función del modelo y versión del dispositivo, las aplicaciones, los menús o su disposición pueden variar respecto a lo que se muestra en este manual de usuario*)

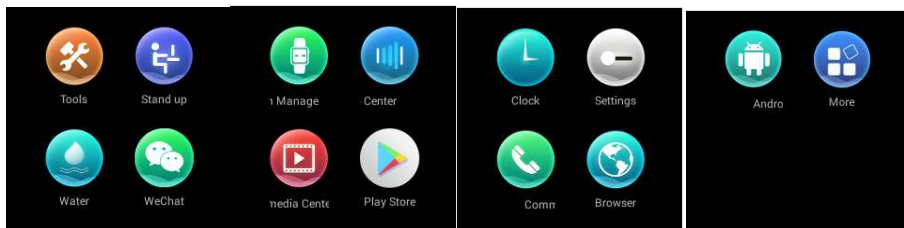

2.3 Cambiar la apariencia:

A. Cambiar el diseño de la esfera del reloj, revise el punto 2.2

B. Estilo del menú principal: Haga clic en el menú Estilo y deslice hacia arriba y hacia abajo para seleccionar otras vistas.

3. Guía rápida de uso:

3.1: Hardware soportado: El dispositivo permite insertar únicamente tarjetas SIM del tipo Nano y no es posible insertar tarjetas MicroSD.

3.2: Activar Wi-Fi : Es preciso entrar al menú principal / Ajustes / Wi-Fi / y abrir el interruptor para encender. Seleccione de la lista la red Wi-Fi e introduzca la contraseña para conectarse.

Podómetro funciona las 24 horas, puede comprobar los pasos y las calorías quemadas deslizando hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla principal y seleccionando la pantalla de podómetro como se muestra en la captura. Aquí podrá visualizar los datos relativos a número de pasos, calorías quemadas y distancia recorrida. Pulsando con el dedo en el medio de esta pantalla podrá visualizar el histórico diario.



3.2 Antes de conectar su teléfono con Funfit, puede utilizar las siguientes funciones directamente en el dispositivo:


Podómetro, cambio de esfera, reloj, contactos, cámara, grabación de voz, música, calculadora, calendario, administrador de archivos, Galería, video, ajustes, descargas.

Cuando esté disponible una conexión a internet mediante 3G o Wi-Fi,

puede descargar e instalar aplicaciones de internet.


4. Funfit para smartphones Android.

4.1 Puede descargar FunFit directamente desde la tienda Play Market buscando el término "funfit". O bien puede escanear con su smartphone este Código QR.

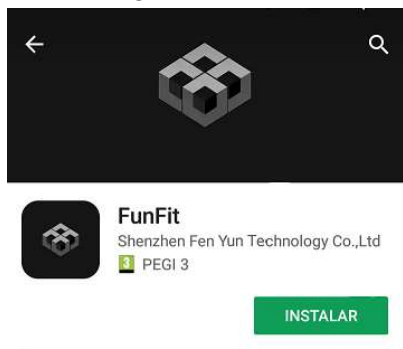


ATENCIÓN: La aplicación FunFit es válida solamente para conectar el reloj con un smartphone y sincronizar datos. Tenga precaución si se descarga FunFit desde otro lugar, preste atención si es la última versión.

4.2 Una vez instalada la aplicación en el Smartphone, abra FunFit en el teléfono, haga clic para confirmar la activación de las notificaciones y habilite el interruptor para FunFit y concediendo así el acceso y los permisos necesarios.

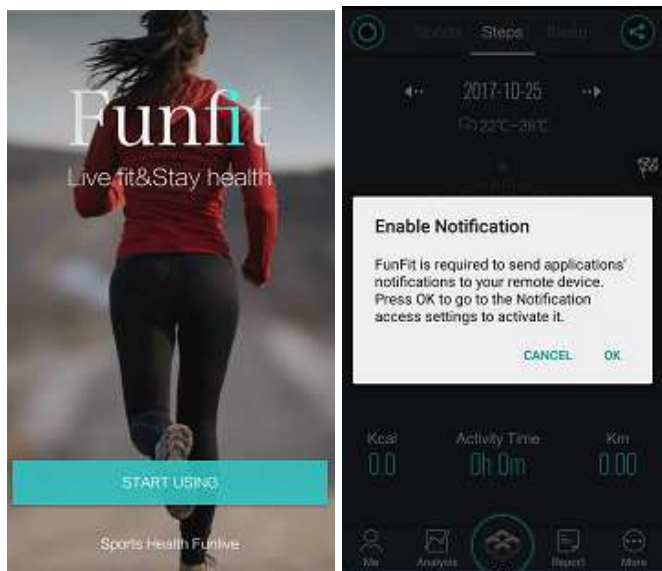

Posteriormente puede volver al menú de Acceso a Notificaciones de su Smartphone , normalmente, entrando en Ajustes - Sonido y Notificaciones- Notificaciones. No obstante consulte en el manual de su Smartphone la ruta exacta.

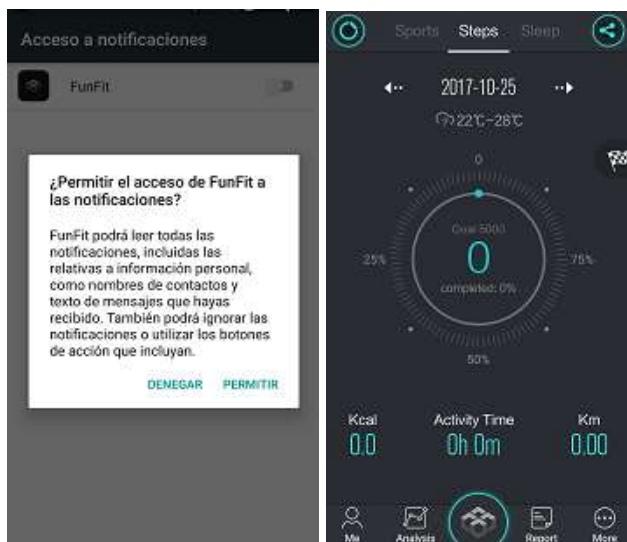


4.3 Conexión Bluetooth y sincronización de datos.

Asegúrese que el Bluetooth en el reloj está activado y es visible para el resto.

El Bluetooth en el Smartphone está activado y visible.

Buscar el nombre Bluetooth del reloj desde su Smartphone

- A. Abrir FunFit en el Smartphone, haga clic en el botón inferior derecho Más (More), haga clic en Reloj Conectado (Connected Watch), haga clic en QR (Scan it) para abrir la cámara en su teléfono y así poder escanear el código QR ubicado en su reloj. (*Léa el punto 2.2 apartado B*)

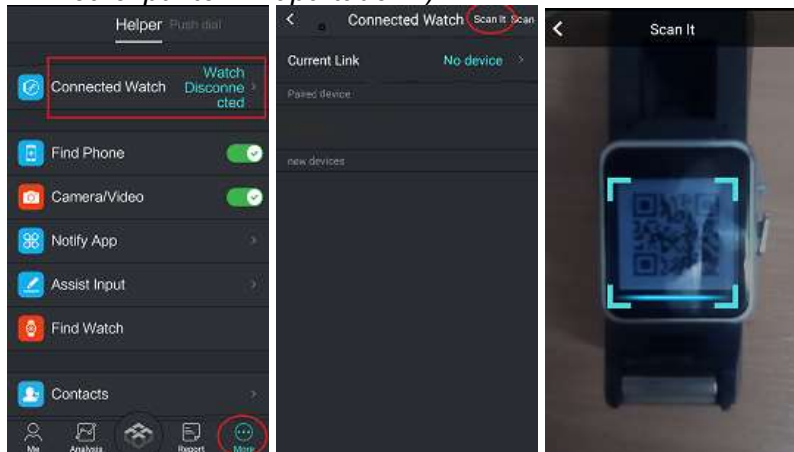

- B. Abrir FunFit en el Smartphone, haga clic en el botón inferior derecho Más (More), haga clic en Reloj Conectado (Connected Watch), haga clic en Escanear y seleccione de la lista de dispositivos Bluetooth disponible su reloj para poder conectar y emparejar.

4.4 Búsqueda del nombre Bluetooth del Smartphone desde el propio reloj.

En el menú principal, Ajustes, Bluetooth, pulsar clic en Bluetooth, buscar el reloj de entre los dispositivos Bluetooth cercanos y conectar.

4.5 Datos de Salud, notificaciones de aplicaciones.

Después de instalar FunFit en el Smartphone, concedido el acceso a notificaciones y conectados por Bluetooth el reloj y smartphone, entre en la página inicial de FunFit, haga clic en el botón de sincronización en la esquina superior izquierda, los datos del reloj se sincronizarán con FunFit en su teléfono. También cualquiera de las notificaciones de las apps previamente seleccionadas serán enviadas al reloj.

5. Breve introducción al menú y funciones.

5.1 Deportes, véase el punto 3.2

5.2 Reloj:

5.2.1 Cronómetro

5.2.2 Alarma

Puede añadir y establecer alarma.

5.2.3 Temporizador

5.3 Ajustes

Puede configurar el Bluetooth, wifi, localización, modo de ahorro de energía, Wireless y red, fecha y hora, idioma y teclado, sonido, pantalla, gestión de aplicaciones, seguridad, gestión de Sim, reinicio, opciones de desarrollador.


5.4 Comunicación

5.4.1 Mensaje

5.4.2 Contactos

5.4.3 Teléfono

5.5 Sueño

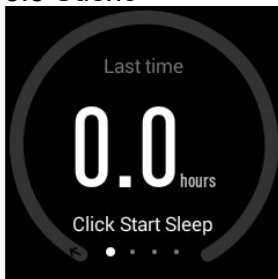

Esta función para el seguimiento de la calidad de su sueño, cuando empiece a dormir, registrará su sueño de manera continuada incluso ejecutándose en segundo plano.

5.6 Centro de audio

5.6.1 Grabadora

Puede grabar su voz, parar, y reproducirla.

5.6.2 Música

Reproducir música o pausar, ajustar el volumen, siguiente o última canción y entrar en el menú de opciones, puede seleccionar para reproducir la música por bluetooth o de la lista local

5.7 Cámara

Puede tomar una foto y en menú de ajustes de la cámara cambiar otros parámetros. Puede utilizar la cámara para tomar Fotos o Vídeo.

5.8 Recordatorio de salud


5.8.1 Puede establecer una alarma para recordarle que debe hacer deporte, el reloj le alertará puntualmente mediante vibración y alerta sonora.

5.8.2 Recordatorio de beber agua.

Puede establecer alarmas para recordar que es necesario beber agua, el reloj le alertará puntualmente mediante vibración y alerta sonora.

Beba agua y seleccione la cantidad para ir completando el objetivo.

Por defecto un vaso equivale a 250ML y beber menos a 30ML.

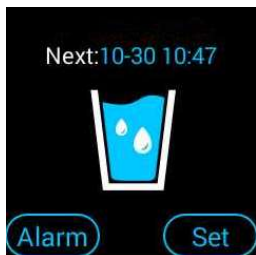

5.9 Herramientas

5.9.1 Calculadora

5.9.2 Calendario

5.9.3 Navegador, puede abrir páginas web y descargar aplicaciones.

5.10 Clima, cuando conecte a la red, mostrará el tiempo local automáticamente. Es necesario que el smartphone tenga activada la ubicación por GPS.



5.11 Asistente Android

5.11.1 Música remota: Puede reproducir de manera remota la música en su smartphone a través del bluetooth, puede reproducir, pausar, siguiente o última canción, volumen + o -, en un panel como el de la imagen siguiente:



Nota: Debe tener instalado un reproductor de música y abrirlo en su smartphone.

5.11.2 Descarga FunFit

Lea con su smartphone el código QR y descargue la app FunFit

5.11.3 Encontrar teléfono

Una vez su reloj esté conectado por bluetooth con su teléfono, haga clic en buscar teléfono, su teléfono sonará y vibrará

5.11.4 Bloqueo de teléfono

Una vez su reloj esté conectado por bluetooth con su teléfono, haga clic en bloquear teléfono, su smartphone se bloqueará y se apagará la pantalla.

5.11.5 Cámara remota

Una vez su reloj esté conectado por bluetooth con su teléfono, haga clic en cámara remota, su smartphone tomará una foto.

5.12 Gestión de reloj

5.12.1 Descargar

5.12.2 Gestión de archivos

Puede consultar el volumen de almacenamiento de su reloj y administrar sus archivos en su almacenamiento, abrir, nuevo, buscar, cambiar el nombre, eliminar y ordenar sus archivos.

5.13 Centro multimedia

Encontrará la galería de fotos y videos, puede reproducirlos.

5.14 Estilo

Véase el punto 2.3.

5.15 Tarjeta SIM

Por favor inserte una tarjeta Nano sim. Puede conectar el reloj al ordenador mediante un cable USB y copiar las apps para instalar en el reloj o descargar las aplicaciones desde Google Play.

6. Resolución de problemas comunes:

- A. El reloj no se enciende: Pruebe a pulsar el botón de encendido por más de 3 segundos, tal vez la batería esté baja, conecte a una fuente de alimentación.
- B. El reloj se apaga automáticamente: Tal vez la batería esté baja de carga, por favor, conecte a una fuente de alimentación.
- C. El tiempo de trabajo del reloj es muy corto: Tal vez la batería no está bien cargada, por favor, asegúrese de que la batería está completamente cargada antes de usar, no menos de 2 horas de carga.
- D. No se puede cargar el reloj: Por favor, compruebe si la batería está en buenas condiciones, o si el cargador todavía funciona bien, si la batería tiene más un año, el rendimiento de ésta será inferior, puede reemplazar una batería nueva y cargarla otra vez.
- E. Se desconecta de internet: Compruebe si el wifi está conectado correctamente o inserte una tarjeta sim y abra la red inalámbrica 3G
- F. No puede llamar: Compruebe si la tarjeta sim está colocada correctamente o no y compruebe si la señal es fuerte o no, intente llamar de nuevo.

Soporte y Servicio técnico

Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el servicio técnico de LEOTEC.

Visite nuestra web y manténgase siempre actualizado en la sección de descargas de su producto.

Más información disponible en el sitio web: www.leotec.com o mediante el e-mail: soporte@leotec.com

Garantía Latinoamérica: 12 meses excepto accesorios. Mail: soporte_peru@leotec.com Teléfono 01/652 6005 de Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00h

Especificaciones

- Pantalla 1,54" táctil
- Resolución 240 x 240 pixel
- Chipset MTK6572
- GPS Real
- Ram 512 + Rom 4Gb
- S.O. Android integrado (contiene Google Play)
- Nano SIM 3G
 - WCDMA: 900/2100Mhz
 - GSM:850/900/1800/1900MHZ
- Conexión micro USB
- Cámara 0.3 Mpx
- Bluetooth
- Micrófono y altavoz integrado
- Batería 380mAh
- Peso 73gr
- Tamaño 47.6 x 40.3 x 13 mm

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Marca: LEOTEC

Nombre del suministrador: World Driver S.A. Dirección: Ctra de l'Hospitalet 66 - 68
08940 - Cornellà de Llobregat – Barcelona Tel: +34 93 267 66 00

NIF: A62589130

Web: www.leotec.com

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Smartwatch Sport X LESW07

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de las Directivas 2014/53/EU y 2011/65/EU.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de internet siguiente: (<https://leotec.com/producto/leotec-smartwatch-sport-x-negro/>)



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.

Nota: El dispositivo LESW07 puede contener enlaces a sitios o páginas web operados por terceros ajenos a LEOTEC y/o World Driver S.A.. Estos enlaces le son incorporados y están accesibles para su información, LEOTEC y/o World Driver S.A. no se hacen responsables de su disponibilidad, contenido, adecuación o exactitud. Dichas páginas externas pueden contener o hacer referencia a marcas, patentes, información registrada, tecnologías, productos, procesos, u otros derechos de la propiedad pertenecientes a otras personas. Todos los derechos reservados son propiedad de sus respectivos dueños.

