



INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACIÓN LESPH5005B/W

(Guía Para sistemas W7 32/64 bits)


Este proceso nos permitirá actualizar nuestro Smartphone **LEOTEC Iridium I150** con la última actualización de sistema disponible en la web www.leotec.com

Le recomendamos extraer la tarjeta Micro SD si la tuviera y también hacer copia de seguridad de aquellos datos que tuviera en la memoria interna del terminal.

El resultado del proceso elimina todos los datos y cuentas dejando el producto como en su primer uso.


PRIMER PASO – Descargar y descomprimir -

Descargar y descomprimir el contenido del archivo **LESPH5005B.zip** en nuestro ordenador. Copiaremos la carpeta **LESPH5005B** en la raíz de la unidad **C:** de nuestro ordenador, quedando **C:\LESPH5005B**. Nos aseguramos de que el contenido sea como el de la captura. Muy importante que sea así para posteriormente seguir la guía correctamente.

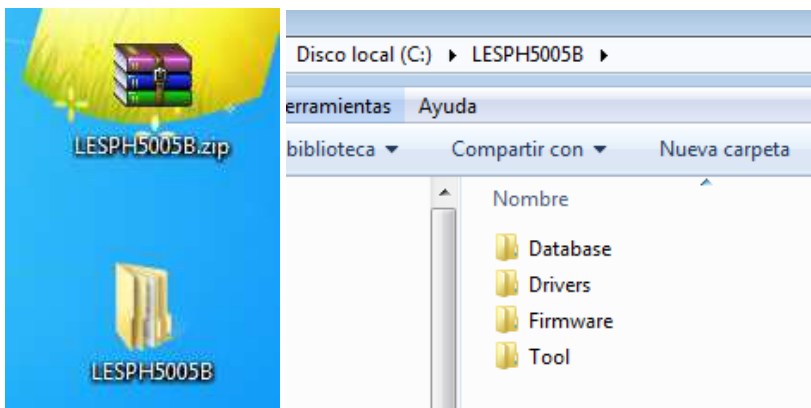


SEGUNDO PASO – Preparando la aplicación -

- 1) Dentro de la carpeta **Tool** localizamos el archivo **SPMultiPortFlashDownloadProject.exe** y hacemos doble click izquierdo sobre él.

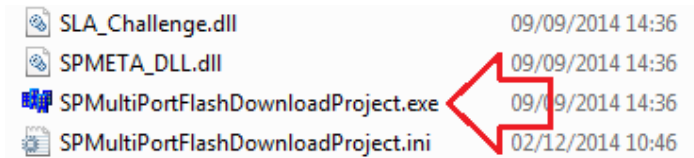


- 2) Se nos abrirá la aplicación con una ventana emergente tal y como se muestra en la siguiente captura.

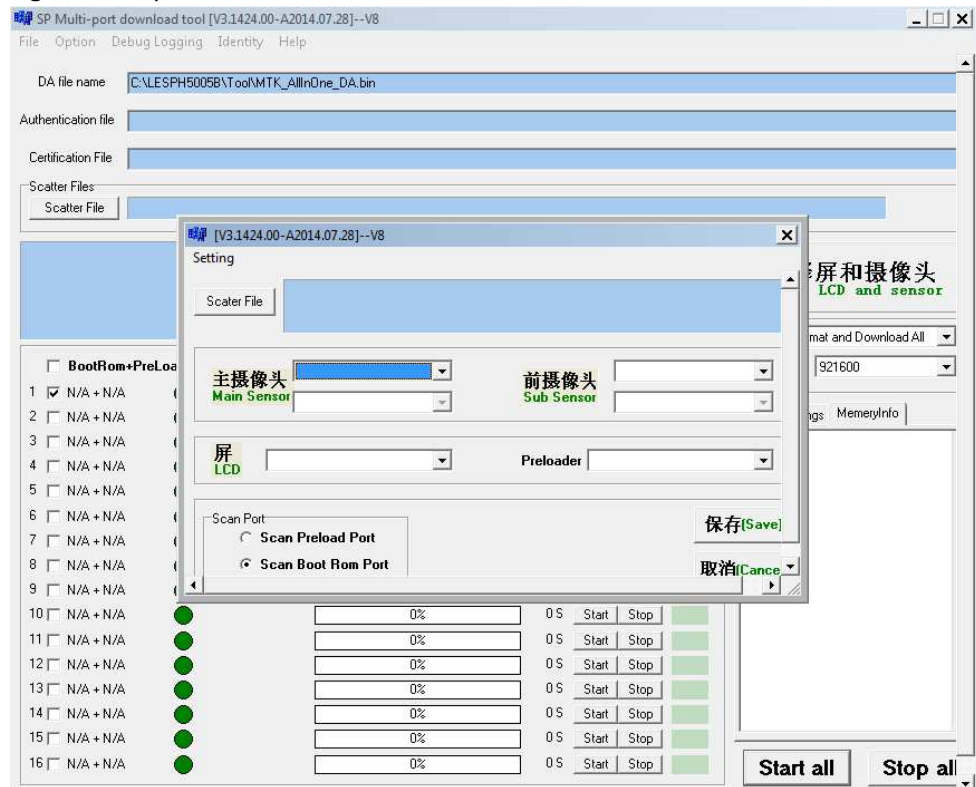


- 3) Vamos a completar todos los datos requeridos de la ventana emergente de acuerdo con nuestro **LEOTEC Iridium I150**.

3.1 Hacemos click sobre el botón Scatter File

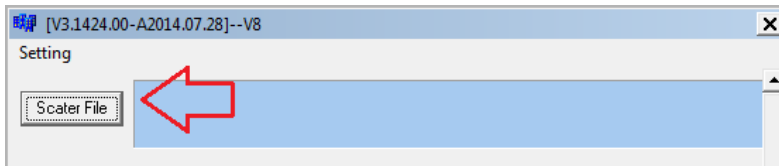


3.2 Localizamos el fichero MT6592_Android_scatter.txt ubicado dentro de la carpeta C:\LESPH5005B\FIRMWARE\ tal y como se muestra en la captura.

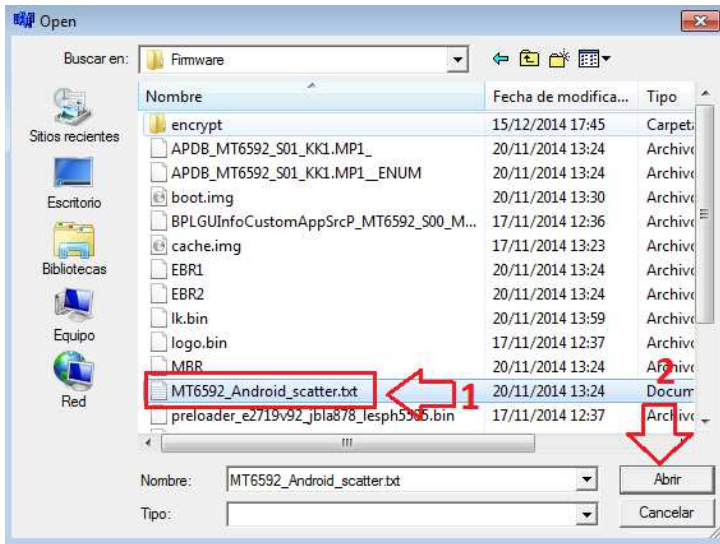

3.3 Configuración

Para números de serie que inicien por S/N HIB1014XXXX o HIW1014XXXX los datos a seleccionar en la ventana emergente son:


- 1 Main Sensor (Cámara Trasera) s5k4h5yc_raw4la / JAL_9569A2_v2
- 2 Sub Sensor (Cámara Frontal o Selfie) gc2235mipi_raw / JL_CHT835B_v1
- 3 LCD (Pantalla) RX_50HX_913A

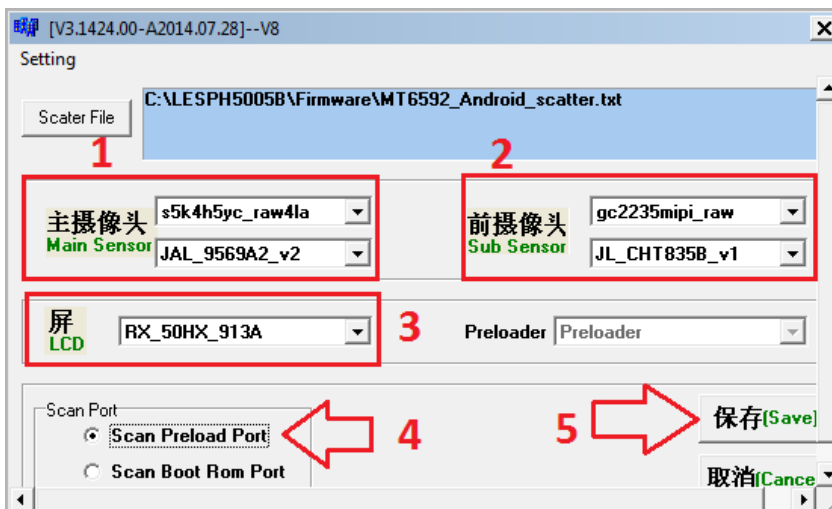


4 Nos aseguramos de tener seleccionado en Scan Port **Scan Preload Port**

5 Pulsamos el botón **Save** para guardar los cambios.


4) Una vez guardados los cambios desaparecerá la ventana emergente y nos quedará abierta la aplicación tal y como se muestra la captura.

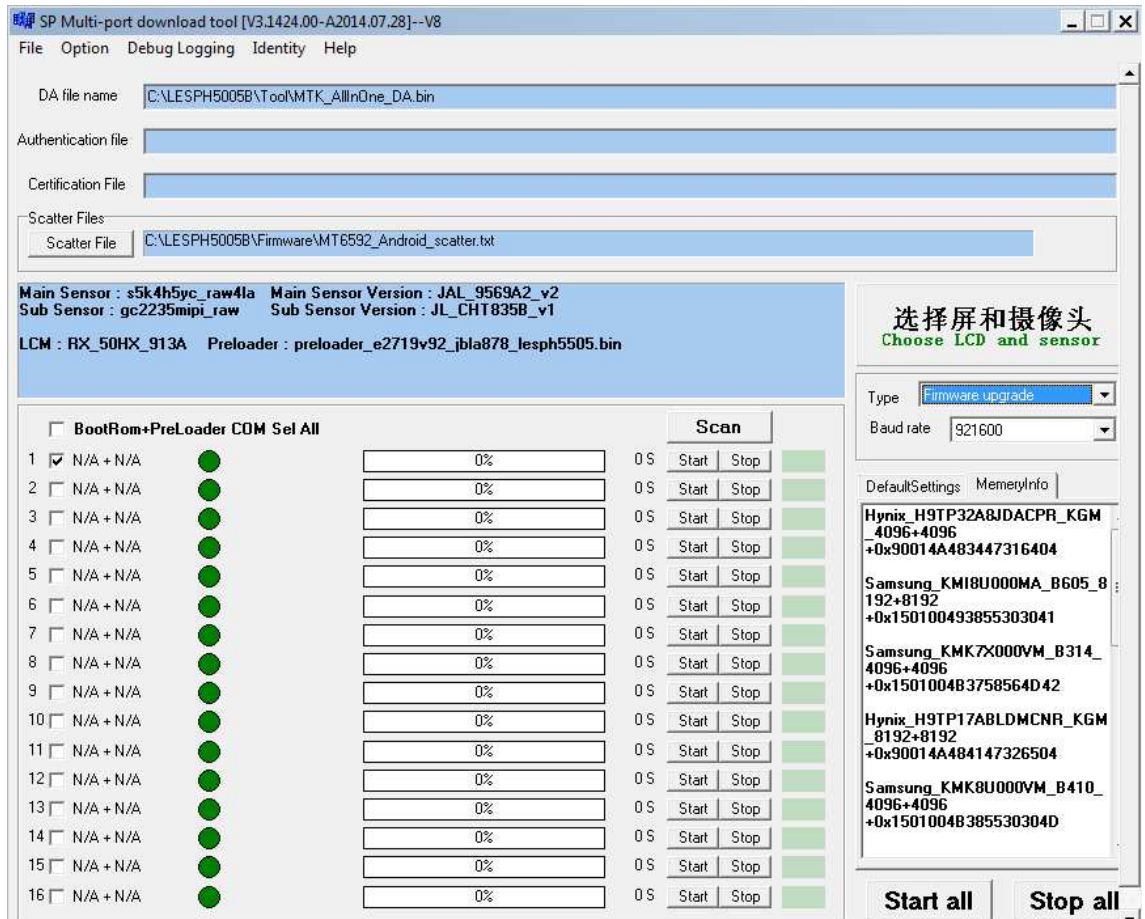

Debemos asegurarnos de tener bien seleccionado el archivo DA

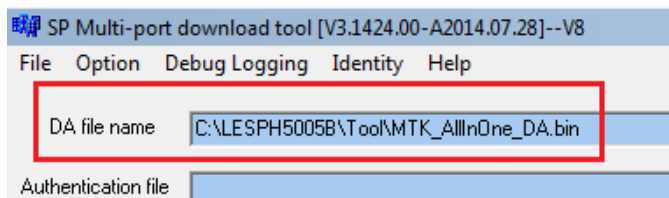

En el caso que estuviera vacía la ruta para **DA file name**, debemos pulsar sobre **File** y en el menú desplegable seleccionar **Open Download Agent File**

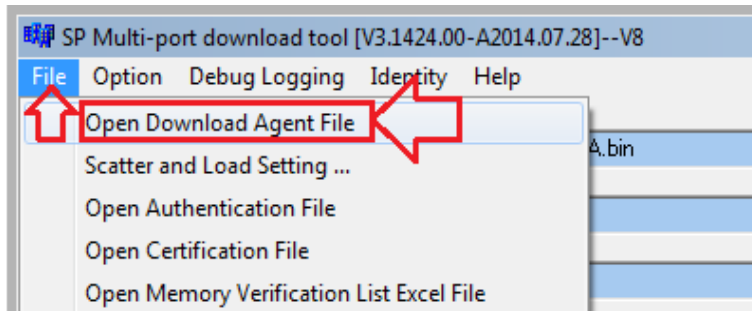


En la siguiente ventana localizaremos el archivo **MTK_AllInOne_DA.bin** ubicado dentro de la carpeta **C:\LESPH5005B\TOOL** como se muestra en la captura. Una vez seleccionado pulsamos **Abrir**




5) Repasamos toda la configuración hasta el momento.

- 1, Disponemos de la ruta DA file name.
- 2, Disponemos de la ruta Scatter
- 3, La configuración seleccionada para nuestro **LEOTEC Iridium I150** es la correcta en función del número de serie.(*)
- 4, En caso error en la configuración A o B podemos pulsar sobre este botón **Choose LCD and Sensor** y se nos volverá a mostrar la ventana emergente para poder corregir.

* *Muy importante tener bien seleccionada la configuración A o B en función del número de serie. Seleccionar un valor erróneamente provocará no completar con éxito el proceso.*

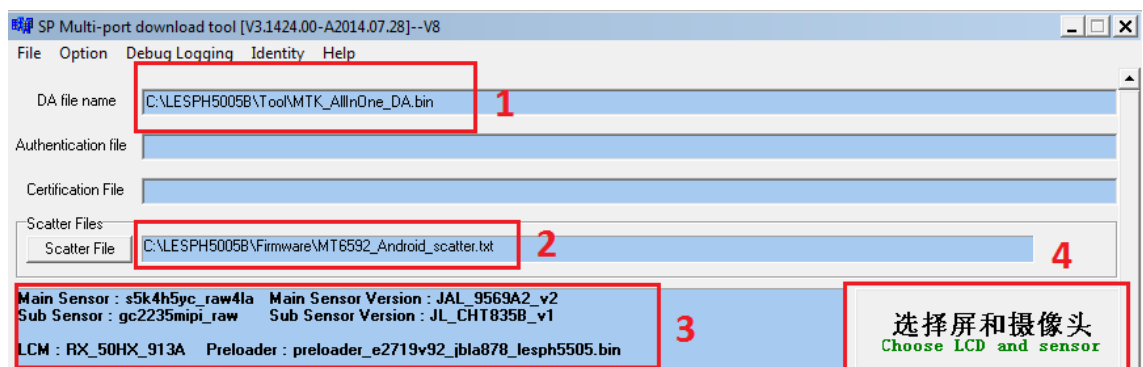



- 6) En la parte izquierda de la aplicación nos aseguramos de tener estas opciones seleccionadas y no otras. **Type: Firmware upgrade** y **Baud rate 921600**
Con el ratón pulsamos la pestaña **DefaultSettings** y dejamos marcadas las opciones como se aprecia en la siguiente captura.

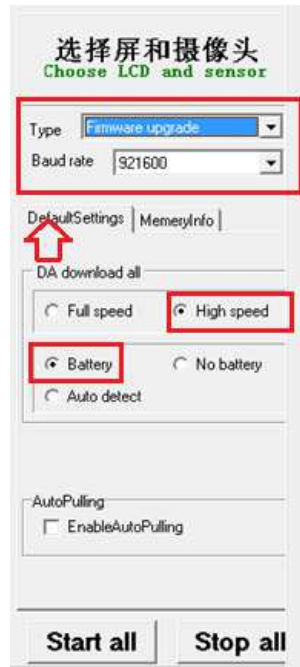

TERCER PASO – Detección del Smartphone con el PC –

- 1) Vamos a preparar el dispositivo **LEOTEC Iridium I150** para ser reconocido por nuestro ordenador. Procedemos a retirar la batería así como todas las tarjetas insertadas en el terminal (SIM, MicroSD)
- 2) Dejamos el terminal sobre la mesa y conectamos el cable USB suministrado junto con el producto sólo por el lado del PC.
- 3) En la aplicación que dejamos abierta pulsaremos sobre **Help** y seleccionaremos **Open Device Manager** Esto nos abrirá el administrador de dispositivos de nuestro ordenador. Más adelante lo vamos a necesitar abierto para poder instalar correctamente el driver del terminal cuando lo conectemos en modo actualización.

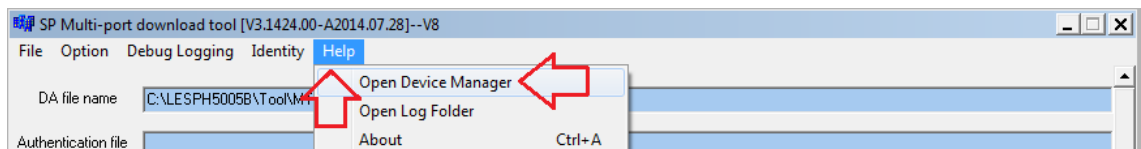


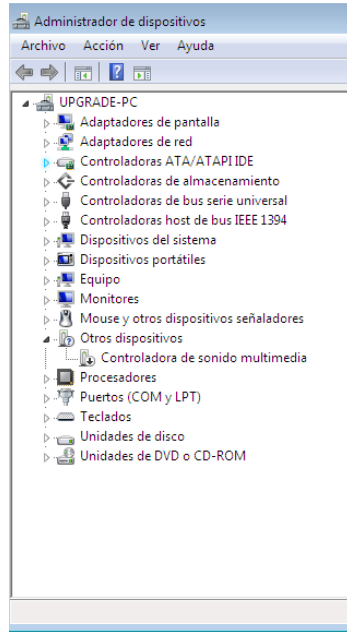


- 4) Conectamos nuestro **LEOTEC Iridium I150** sin batería al cable USB que dejamos antes conectado por el extremo del PC y con el cable conectado colocaremos la batería.




- 5) Automáticamente el ordenador va a reconocer un nuevo hardware y en el administrador de dispositivos que teníamos abierto vamos a poder ver en la categoría de Otros dispositivos un nuevo ítem. **MT65xx Preloader**. Tenemos que hacer doble click sobre **MT65xx Preloader** y dejar la ventana abierta como se muestra en la captura de la derecha abajo. El dispositivo solo va a estar visible por unos 2-3 segundos, luego desaparecerá. En ese caso para volver a mostrarlo repetimos el punto anterior.

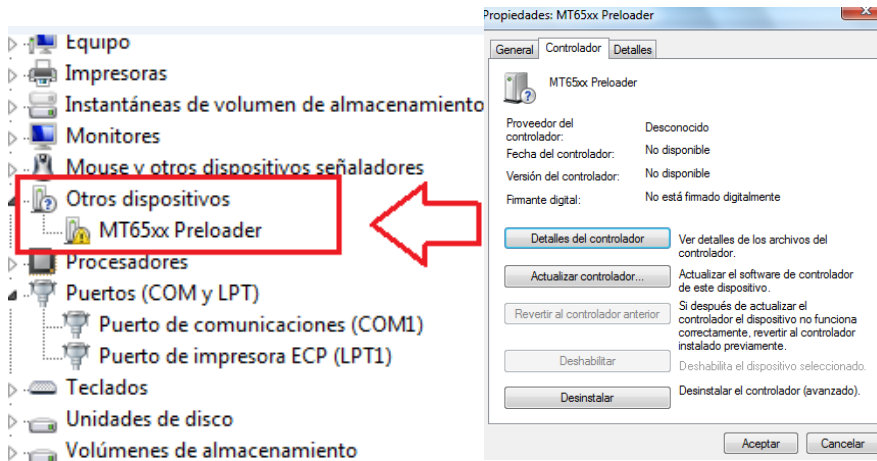

Probablemente nuestro ordenador intente localizar el driver con Windows Update conectando a internet, sin éxito. Posteriormente intentará en las carpetas predeterminadas de nuestro sistema también sin éxito.

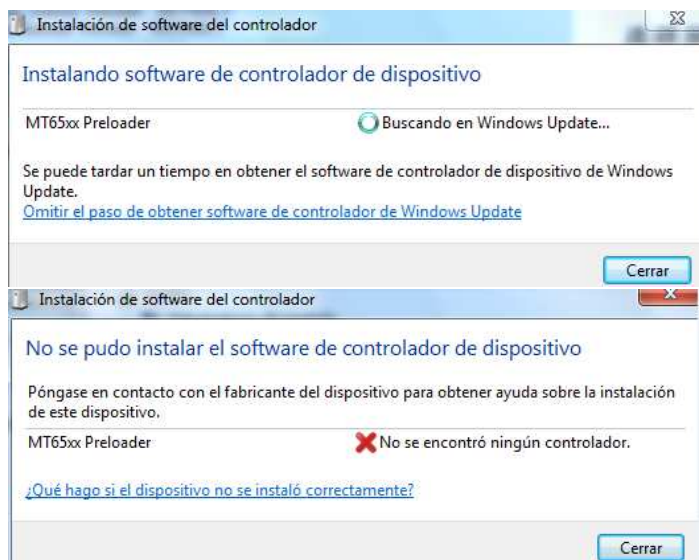

- 6) Con la ventana de las propiedades **MT65xx Preloader** seleccionamos la pestaña **Controlador** y pulsamos sobre el botón **Actualizar controlador**.

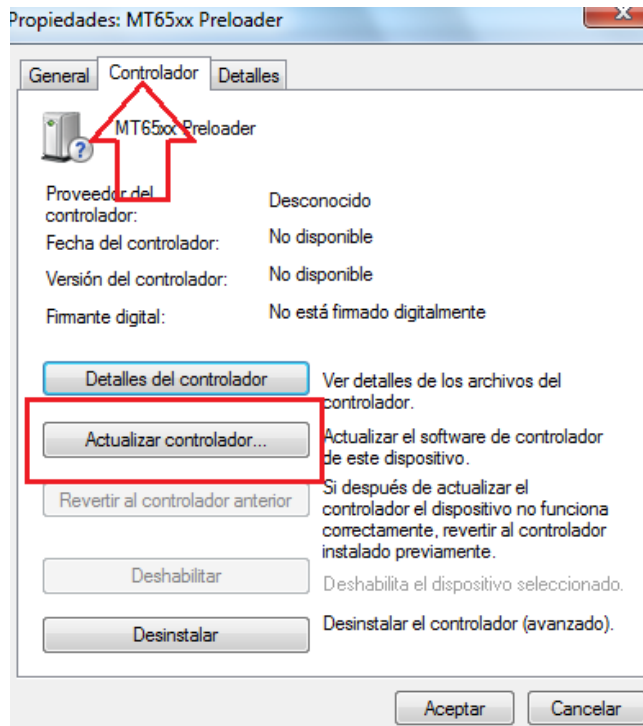


- 7) En la siguiente ventana seleccionaremos la segunda opción, **Buscar software de controlador en el equipo**.




¿Cómo desea buscar el software de controlador?

- ➔ **Buscar automáticamente software de controlador actualizado**
Windows buscará en el equipo y en Internet el software de controlador más reciente para el dispositivo, a menos que haya deshabilitado esta característica en la configuración de instalación del dispositivo.
- ➔ **Buscar software de controlador en el equipo**
Buscar e instalar el software de controlador de forma manual.



- 8) Vamos a dar al sistema la ruta exacta donde localizar los drivers necesarios.
- 8.1 Pulsamos el botón Examinar y exploramos en la carpeta **C:\LESPH5005B\Drivers**
 - 8.2 Marcamos la casilla **Incluir subcarpetas**
 - 8.3 Pulsamos el botón Siguiente.

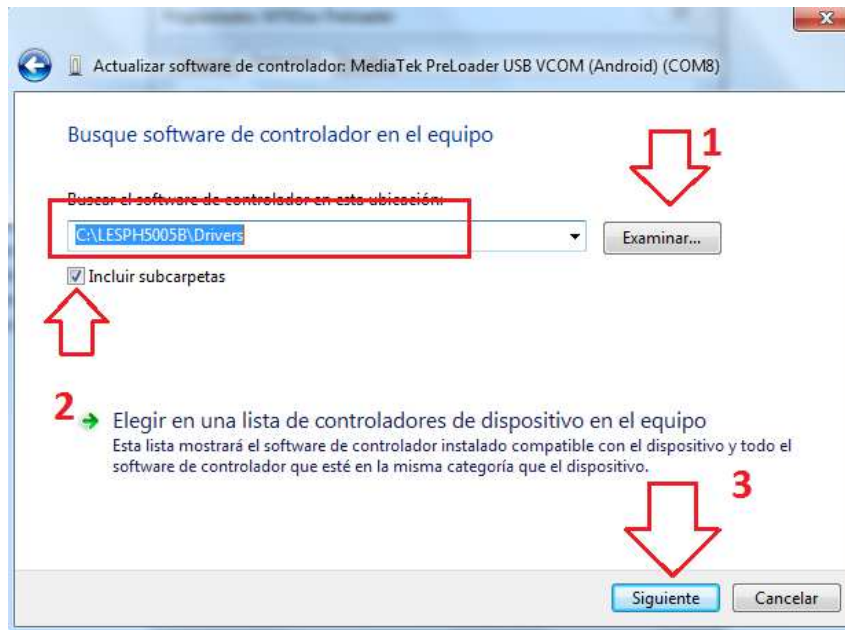


- 9) El sistema de seguridad del sistema nos avisará que el controlador que estamos instalando no está firmado. Simplemente presionamos sobre la segunda opción **Instalar este software de controlador de todas formas**




- 10) El sistema comenzará a instalar los controladores en nuestro sistema y una vez finalizado el dispositivo quedará reconocido como **Mediatek PreLoader USB VCOM (Android)**. Ahora pulsamos el botón **Cerrar** para terminar y procedemos a desconectar el cable USB del terminal así como retiramos también la batería.

En este punto es recomendable reiniciar el ordenador.

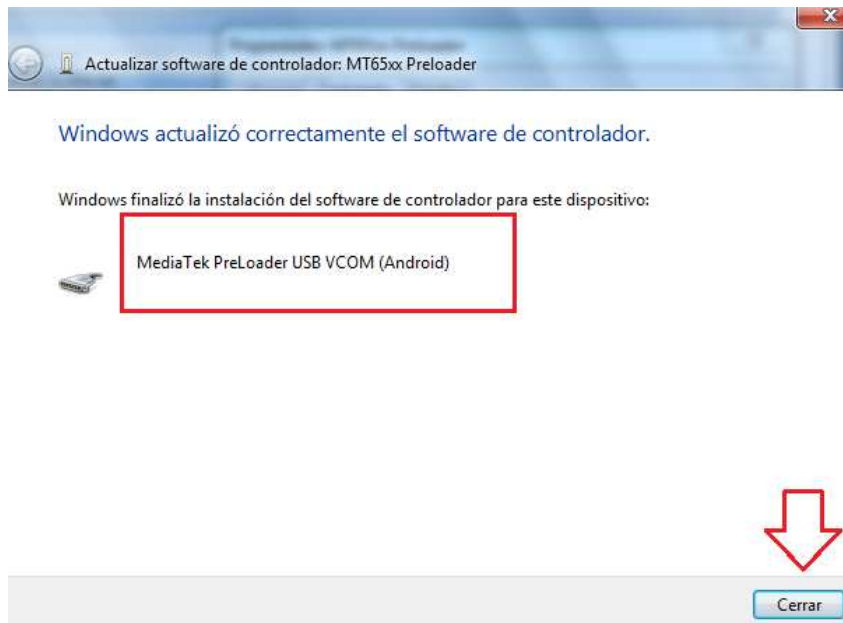

CUARTO PASO – Proceso de actualización –

- 1) Con la aplicación abierta marcaremos la casilla número 1 **N/A+N/A** como se muestra en la siguiente captura, pulsaremos el botón **Scan** y en la ventana emergente que se mostrará pulsaremos **SI**

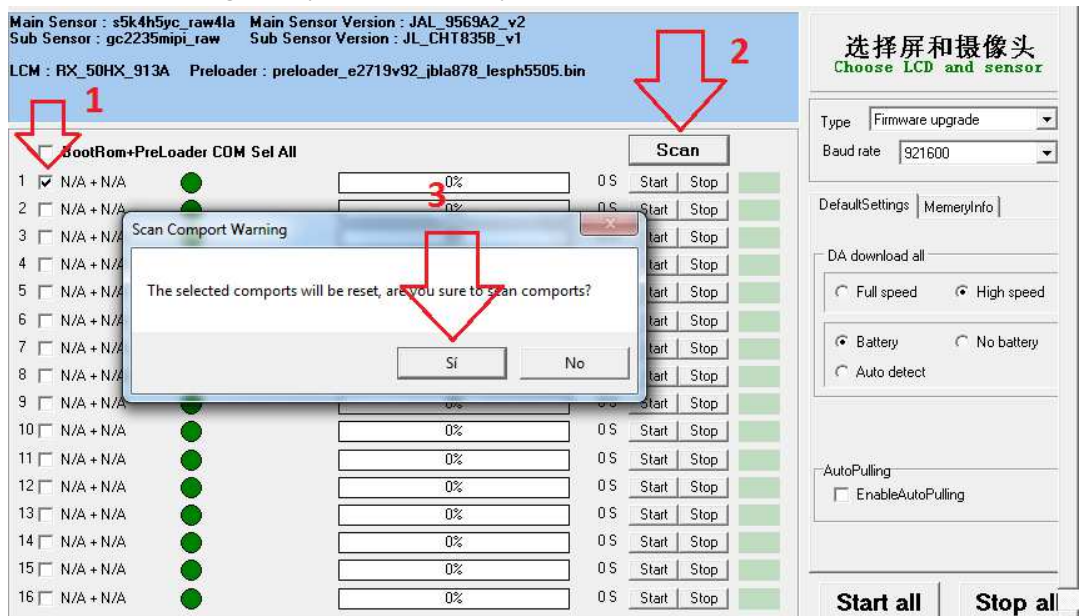

- 2) Ahora la aplicación queda en marcha a la espera de descubrir el puerto USB por donde conectaremos el terminal. Todos los menús están en gris y no podemos tocar opciones salvo que pulsemos el botón **Stop all**
- 3) Ahora conectaremos nuestro **LEOTEC Iridium I150** al cable USB que tenemos ya conectado al PC por el otro extremo y rápidamente le colocaremos la batería.



- 4) La aplicación detectará y reconocerá el puerto USB (en este caso COM8) y lo marcará en verde junto con el mensaje **Scan Success!**

Main Sensor : s5k4h5yc_raw4la Main Sensor Version : JAL_9569A2_v2
 Sub Sensor : gc2235mipi_raw Sub Sensor Version : JL_CHT835B_v1
 LCM : RX_50HX_913A Preloader : preloader_e2719v92_ibla878_lesph5505.bin

选择屏和摄像头
Choose LCD and sensor

Type: Firmware upgrade
 Baud rate: 921600

DefaultSettings: MemoryInfo

BootRom+PreLoader COM Sel All

1	<input checked="" type="checkbox"/> N/A + COM 8	●	Scan Success!	100%	0 S	Start	Stop
2	<input type="checkbox"/> N/A + N/A	●		0%	0 S	Start	Stop
3	<input type="checkbox"/> N/A + N/A	●		0%	0 S	Start	Stop

Scan

- 5) Retiramos la batería del LEOTECH Iridium I150 y retiramos el cable USB del terminal.

- 6) Ahora ya está todo preparado para iniciar definitivamente el proceso. Pulsamos el botón **Start All (*)**

SP Multi-port download tool [V3.1424.00-A2014.07.28]--v8

File Option Debug Logging Identity Help

DA file name: C:\LESPH5005B\Tool\MTK_AllInOne_DA.bin

Authentication file:

Certification File:

Scatter Files

Scatter File: C:\LESPH5005B\Firmware\MT6592_Android_scatter.txt

Main Sensor : s5k4h5yc_raw4la Main Sensor Version : JAL_9569A2_v2
 Sub Sensor : gc2235mipi_raw Sub Sensor Version : JL_CHT835B_v1
 LCM : RX_50HX_913A Preloader : preloader_e2719v92_ibla878_lesph5505.bin

选择屏和摄像头
Choose LCD and sensor

Type: Firmware upgrade
 Baud rate: 921600

DefaultSettings: MemoryInfo

DA download all
 Full speed High speed
 Battery No battery
 Auto detect


Auto Pulling
 Enable Auto Pulling

Start all Stop all

1	<input checked="" type="checkbox"/> N/A + COM 8	●		0%	0 S	Start	Stop
2	<input type="checkbox"/> N/A + N/A	●		0%	0 S	Start	Stop
3	<input type="checkbox"/> N/A + N/A	●		0%	0 S	Start	Stop
4	<input type="checkbox"/> N/A + N/A	●		0%	0 S	Start	Stop
5	<input type="checkbox"/> N/A + N/A	●		0%	0 S	Start	Stop
6	<input type="checkbox"/> N/A + N/A	●		0%	0 S	Start	Stop
7	<input type="checkbox"/> N/A + N/A	●		0%	0 S	Start	Stop
8	<input type="checkbox"/> N/A + N/A	●		0%	0 S	Start	Stop
9	<input type="checkbox"/> N/A + N/A	●		0%	0 S	Start	Stop
10	<input type="checkbox"/> N/A + N/A	●		0%	0 S	Start	Stop
11	<input type="checkbox"/> N/A + N/A	●		0%	0 S	Start	Stop
12	<input type="checkbox"/> N/A + N/A	●		0%	0 S	Start	Stop
13	<input type="checkbox"/> N/A + N/A	●		0%	0 S	Start	Stop
14	<input type="checkbox"/> N/A + N/A	●		0%	0 S	Start	Stop
15	<input type="checkbox"/> N/A + N/A	●		0%	0 S	Start	Stop
16	<input type="checkbox"/> N/A + N/A	●		0%	0 S	Start	Stop

En caso detectar algún error en la configuración una vez pulsado **Start all, simplemente debemos pulsar **Stop all** para parar.*


- 7) La aplicación ahora mostrará, en el puerto USB detectado, el mensaje **START** y se iniciará un contador de segundos a la derecha tal y como se muestra en la siguiente captura.

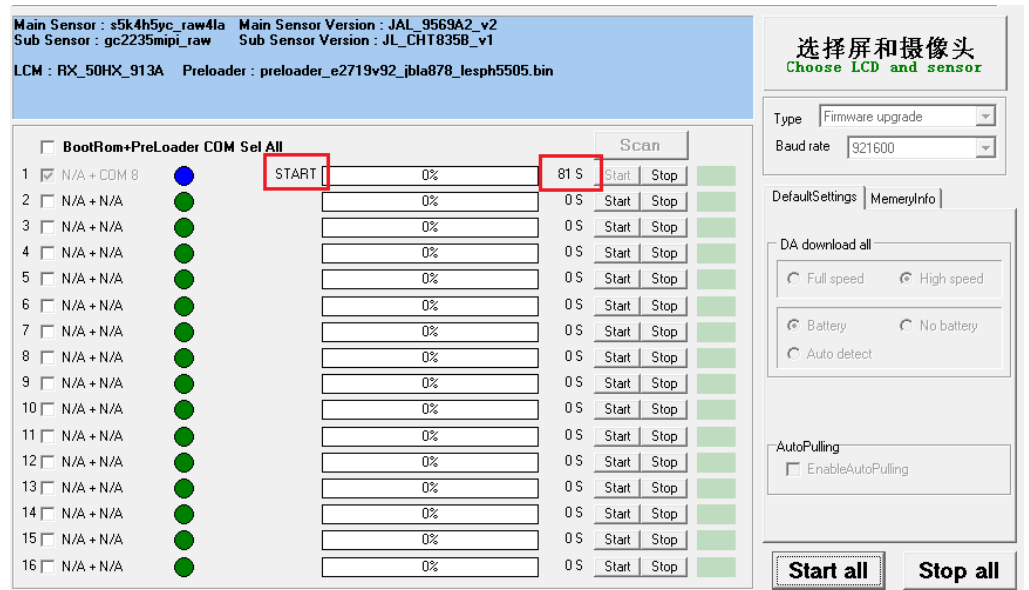

- 8) Ahora, por última vez, conectaremos nuestro **LEOTEC Iridium I150** al cable USB que tenemos ya conectado al PC por el otro extremo y rápidamente le colocaremos la batería.



Poco a poco se mostraran varias barras de colores Rojo, Verde y Lila hasta que finalmente se inicie el proceso en color amarillo con el porcentaje. El proceso habrá finalizado correctamente cuando la barra de progreso esté totalmente de color amarillo y mostrando el porcentaje al 100%.

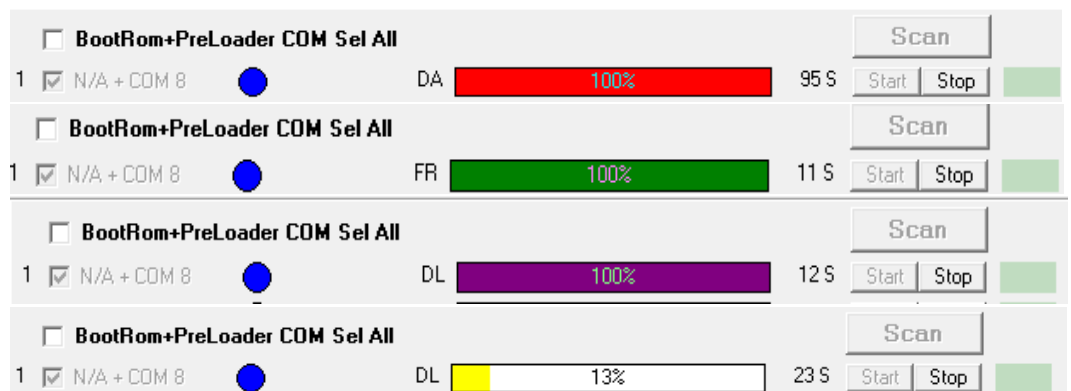

<input type="checkbox"/>	BootRom+PreLoader COM Sel All					Scan
1	<input checked="" type="checkbox"/> N/A + COM 8	●	DL	<div style="width: 48%;"><div style="width: 48%;"></div></div> 48%	43 S	Start Stop
<input type="checkbox"/>	BootRom+PreLoader COM Sel All					Scan
1	<input checked="" type="checkbox"/> N/A + COM 8	●	DL	<div style="width: 86%;"><div style="width: 86%;"></div></div> 86%	70 S	Start Stop
<input type="checkbox"/>	BootRom+PreLoader COM Sel All					Scan
1	<input checked="" type="checkbox"/> N/A + COM 8	●	DL OK	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%	78 S	Start Stop
<input type="checkbox"/>	BootRom+PreLoader COM Sel All					Scan
1	<input checked="" type="checkbox"/> N/A + COM 8	●	cksm(USRDATA) OK	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%	140 S	Start Stop

Ya podemos cerrar la aplicación.

QUINTO PASO – Iniciar por primera vez –

Con el proceso de actualización completado ya podemos desconectar nuestro **LEOTEC Iridium i150** del cable USB, colocaremos de nuevo la tarjeta SIM y MicroSD , también la batería y cerramos el terminal con su tapa trasera.

Ahora pulsaremos el botón de encendido situado en el lateral derecho para iniciar el dispositivo y seguidamente se nos mostrará la siguiente imagen



Rápidamente veremos la siguiente animación.



Nuestro **LEOTEC Iridium I150** permanecerá durante unos minutos con esta animación en pantalla. Esperaremos pacientemente aunque pueda parecer que el proceso esté parado. El primer arranque después de la actualización siempre será lento, es totalmente normal.

El dispositivo acabará iniciando y nos va mostrar un asistente para que podamos configurar cómodamente los parámetros más básicos como son Idioma, Fecha y Hora, Configuración SIM, Datos 3G, Red WIFI...

Finalizado el asistente se nos ofrece la posibilidad de visionar una pequeña guía con las nuevas funcionalidades más básicas para Android 4.4.

Finalmente recibiremos un mensaje de bienvenida y podremos comenzar ya a usar nuestro **LEOTEC Iridium I150** con su última actualización.

