

SMART TRACKER anti-pérdida 4G GPS



Manual de usuario

¡Importante!:

Debido a factores externos, todos los dispositivos GPS tienen errores de posicionamiento, por lo que la posición proporcionada por este dispositivo es solo como referencia.

Puede haber retrasos causados por el operador de telecomunicaciones en ciertas circunstancias.

Características principales:

- 4G LTE + 3G WCDMA + 2G GSM
- Resistente al salpicaduras y lluvia
- Posicionamiento GPS+Beidou, precisión hasta 5m
- Posicionamiento WIFI, precisión de hasta 30m
- Recordatorio de medicación
- Podómetro
- Detección de caídas con alerta
- Botón SOS
- Llamada de marcación rápida
- 10 niveles de volumen de llamadas
- Llamar para encontrar el dispositivo
- Visualización de ruta histórica / Geo-valla
- Alerta de cambio de tarjeta SIM y/o batería baja
- Altavoz para dar la hora del reloj

Especificación del producto:

4G-FDD: Banda 1/2/3/5/7/8/20/28A

3G-WCDMA: Banda 1/2/5/8

2G-GSM: Banda 2/3/5/8

Tiempo de localización GPS:

30 segundos con arranque en frío (cielo abierto)

5 segundos con arranque en caliente (cielo abierto)

Precisión de posicionamiento GPS: 5-15m (cielo abierto)

Precisión de posicionamiento WIFI: 15-100m (bajo el rango WIFI)

Temperatura de trabajo: -20°C~ +70°C

Humedad de trabajo: 5%~95% RH

Tamaño del dispositivo: 61x45.5x18.5mm

Peso neto: 44g

Batería: 1000mAh

Paso 1: Obtenga una tarjeta SIM

1. Obtenga una tarjeta Nano SIM
2. Active el plan de datos de la tarjeta SIM y la función de visualización del identificador de llamadas. (El seguimiento consume datos).
3. Asegúrese de que la tarjeta SIM no tiene ningún PIN activo



Paso 2: Aprenda las funciones de su SMART TRACKER



Paso 3: Instalación de la tarjeta SIM y encendido

- 1). Asegúrese de que el Smart Tracker esté apagado antes de instalar una tarjeta SIM;
- 2). Abra la tapa de la ranura SIM con destornillador saque la bandeja interior, coloque la tarjeta NanoSIM de forma correcta en la bandeja, y vuelva a introducir la bandeja en la ranura, luego sujete de nuevo la tapa con tornillos;
- 3). Presione el botón SOS de 5 a 7s, el dispositivo sonará y los indicadores azules y rojos se encenderán durante 2s, suelte el botón. El dispositivo estará encendido;
- 4). Después de que el dispositivo esté vinculado a un smartphone, el dispositivo solo se puede apagar a través de la configuración de la aplicación.



Instrucciones del indicador:


Estado del indicador GPS y GSM:

	Color	Estado	Significado
Encendido	Rojo (Red)	Flash lento	Búsqueda de red
		Flash rápido	Red ok
En carga	Azul (GPS)	Flash lento	En posicionamiento
		Flash rápido	Posición cargada
	Rojo	Flash lento	En carga
		Siempre encendido	Completamente cargado
Azul	Flash lento	En carga	
	Flash lento	Completamente cargado	

Batería baja: el indicador rojo solo parpadea lento

Paso 4: Instalar la aplicación por el tutor

Utilice el smartphone del tutor para escanear el código QR de éste manual de instrucciones para descargar e instalar la aplicación de posicionamiento GPS.

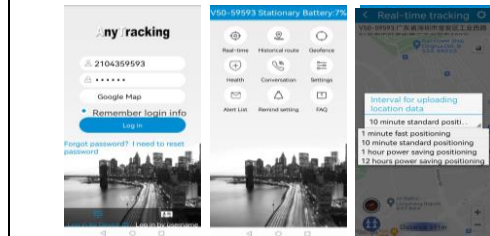

Paso 5: Iniciar sesión en la aplicación

Inicie sesión en la aplicación con el número de identificación de 10 dígitos en la etiqueta posterior del

dispositivo, la contraseña predeterminada es 123456.

Por su seguridad, le recomendamos cambiar la contraseña predeterminada.

➤ **Paso 6: Comprobación de ubicación**

➤ **Seguimiento en tiempo real e intervalo para cargar:** Muestra la última ubicación del Smart Tracker. Presione el icono en la esquina superior derecha del mapa. Presione el "intervalo de subida" y elija diferentes tiempos de intervalo. Para una localización rápida, elija cada 1 minuto; Para ahorrar batería, elija opciones de 10 minutos o más.

➤ **Recorridos:** muestra la ruta histórica de cualquier día en los últimos 90 días. Puede elegir si desea filtrar los datos de ubicación de LBS. (Nota: con LBS la precisión no es buena).

➤ **Geo-valla: Incluye valla GPS y valla WIFI.**

✓ **Valla GPS:** cuando el dispositivo entra o sale de la valla GPS. Recibirá una alerta. (Nota: sugerimos establecer un radio de la valla GPS de más de 300 metros para reducir las falsas alertas).

✓ **Valla WIFI:** Puede elegir 2 puntos de acceso WIFI como zonas seguras, cuando el dispositivo salga de zonas WIFI seguras, Recibirá una alerta.

✓

➤ **Salud:**

✓ **Pasos:** active esta opción desde la aplicación y complete la información básica para obtener el estado de movimiento del usuario.

✓ **Alarma de píldora:** Establezca recordatorios de medicamentos.

➤ **Conversación:**

✓ **Llamar al Tracker:** Para llamar a su Smart Tracker cuando haga clic (Esta función funciona después de completar "Número de teléfono del dispositivo" en la sección "Acerca del dispositivo").

✓ **Monitoreo de voz:** Para solicitar una llamada unidireccional desde el Smart Tracker al número de teléfono, escuchará el sonido alrededor del Smart Tracker.

➤ **Configuración:**

✓ **Sobre el dispositivo:** Compruebe y edite la información del Smart Tracker.

✓ **Cambiar contraseña:** cambie la contraseña de la aplicación y la plataforma web.

✓ **Número de monitoreo principal:** Para enviar comandos SMS y recibir alertas.


✓ **Establecer número SOS:** números SOS

preestablecidos para la recepción de llamadas SOS y monitoreo de sonido.

✓ **Interruptor de alerta SMS:** Active esta configuración para permitir que el Smart Tracker envíe alertas SMS al número de supervisión principal o desactívelo si no es necesario.

✓ **Modo seguro:** cuando se enciende, el Smart Tracker solo puede recibir llamadas de números SOS. De lo contrario, cualquier número podría llamarlo.

✓ **Modo de escena:** configure las formas de alarma

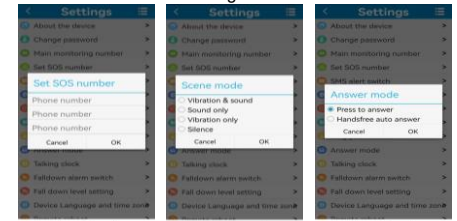

del Smart Tracker, recordatorio de píldoras, despertador, etc. Hay cuatro modos: recordatorio de tono de llamada, recordatorio de vibración, recordatorio de timbre y vibración y sin recordatorio.

✓ **Alarma de reloj:** Establezca hasta tres modos de alarma diferentes.

✓ **Buscar dispositivo:** Después de enviar el comando, el Smart Tracker dará un tono de llamada para ayudarlo a encontrar el dispositivo y al usuario rápidamente.

✓ **Modo de respuesta:**

Respuesta automática: Cualquier número en la lista blanca puede marcar el número del Smart Tracker. Al cabo de dos tonos de llamada, automáticamente se establecerá la llamada y el usuario del Smart Tracker podrá hablar con la persona que llama.

Pulsar para responder: Cualquier número en la lista blanca puede llamar al Smart Tracker y hablar con su usuario después de presionar el botón SOS una vez manualmente cuando llega una llamada. Mantenga presionado el botón SOS para rechazar o colgar la llamada.

✓ **Reloj parlante:** enciende o desactiva la indicación de la hora. Después de apagarlo, el dispositivo no indicará la hora cuando presione brevemente el botón SOS.

✓ **Interruptor de alarma de caída:** encienda o apague el sensor de caída.

✓ **Ajuste de nivel de caída:** 6 sensibilidades para elegir, 0 es el nivel más sensible. Establézcalo en consecuencia. (Nota: hay alertas falsas de caídas, utilícelas solo como referencia).

✓ **Idioma y zona horaria del dispositivo:** establece el idioma y la zona horaria de las alertas SMS. Las opciones son chino e inglés; La zona horaria predeterminada es +8. Por lo general, la zona horaria se establecerá automáticamente después de que el Smart Tracker lea la tarjeta SIM.

✓ **Reinicio remoto:** para reiniciar el Smart Tracker desde la aplicación.

✓ **Apagado remoto:** Para apagar el Smart Tracker de forma remota, el Smart Tracker emitirá dos pitidos. (El Smart Tracker solo se podrá encender manualmente después hacer esto. Por favor, use con precaución)

➤ **Restaurar la configuración de fábrica:** Para eliminar todos los registros del Smart Tracker, incluida la ruta histórica y otros datos, y volver a la configuración de fábrica.

➤ **Lista de alertas:** Todas las alertas se enumerarán aquí.

➤ **Recordar configuración:** activa o desactiva las notificaciones de alertas de aplicaciones.

➤ **Cerrar sesión:** cierre sesión en la aplicación.

Paso 7: Apaga el Smart Tracker

➤ Cuando no haya una tarjeta SIM en el Smart Tracker, mantenga presionado el botón de encendido durante 5-7 segundos para apagarlo, se apagará después de un tono de llamada.

➤ Cuando el Smart Tracker está vinculado a un teléfono tutor, para evitar un funcionamiento incorrecto, solo se podrá apagar a través de la aplicación.

Importante:

◆ Utilice este Smart Tracker en un área con buena señal de red.

◆ Antes de su primer uso, cargue el dispositivo durante

3 horas.

◆ Si el Smart Tracker se bloqueara, presione brevemente el orificio de restablecimiento con un alfiler, cárguelo brevemente con un cable USB y enciéndalo.

◆ Para prolongar la duración de la batería, cargue y descargue el rastreador completamente al menos una vez cada 3 meses.

◆ Después de insertar la tarjeta SIM, cubra la ranura SIM, y apriete los tornillos adecuadamente, de lo contrario el efecto impermeable se verá afectado.

◆ El rastreador es resistente salpicaduras y lluvia, pero no es recomendable sumergirlo en agua, ni ducharse con el.

◆ Por favor, no abra la carcasa del rastreador usted mismo, ya que puede afectar a la impermeabilidad y perder el derecho de garantía.

Preguntas frecuentes:

P: Después de insertar una tarjeta SIM, muestra "No habilitado" en la aplicación.

R: Compruebe que la tarjeta SIM del rastreador tenga un plan de datos. Y que la tarjeta no tiene ningún número PIN

P: ¿Qué hacer cuando el dispositivo falla?

R: Mantenga presionado brevemente el orificio reset con el pin de extracción para reiniciar el dispositivo. No presione el orificio mucho tiempo, de lo contrario se dañará.



Escanee el código QR para instalar la aplicación de seguimiento. O busque **Anytracking** en App Store

Incluido en la caja

X 1 Manual de Usuario

X 1 Destornillador de estrella

X 2 Tornillos de recambio

X 1 Clip extractor SIM

X 1 Cable de carga magnético

X 1 Cinta para colgar al cuello

X 1 Cuerda para llavero

SMART TRACKER anti-perda 4G GPS



Manual de usuário

!Importante!:

Devido a fatores externos, todos os dispositivos GPS apresentam erros de posicionamento, portanto, a posição fornecida por este dispositivo é apenas para referência. Pode haver atrasos causados pela operadora de telecomunicações em determinadas circunstâncias.

Características principais:

- 4G LTE + 3G WCDMA + 2G GSM
- Resistente a respingos e chuva
- Posicionamento GPS+Beidou, precisão de até 5m
- Posicionamento WIFI, precisão de até 30m
- Lembrete de medicação
- Pedômetro
- Detecção de queda com alerta
- Botão SOS
- Chamada de discagem rápida
- 10 níveis de volume de chamada
- Ligue para encontrar o dispositivo
- Exibição de rota histórica / Geo-cerca
- Alerta de mudança de cartão SIM e/ou bateria fraca
- Alto-falante para dar a hora do relógio

Especificação do produto:

4G-FDD: Banda 1/2/3/5/7/8/20/28A
3G-WCDMA: Banda 1/2/5/8
2G-GSM: Banda 2/3/5/8

Tempo de localização GPS:

30 segundos de partida a frio (céu aberto)
5 segundos com partida a quente (céu aberto)

Precisão de posicionamento GPS: 5-15m (céu aberto)

Precisão de posicionamento WIFI: 15-100m (sob alcance WIFI)

Temperatura de trabalho: -20°C~ +70°C

Umidade de trabalho: 5%~95% UR

Tamanho do dispositivo: 61x45,5x18,5 mm

Peso líquido: 44g

Bateria: 1000mAh

Etapa 1: obter um cartão SIM

1. Obtenha um cartão Nano SIM
2. Ative o plano de dados do cartão SIM e a função de exibição do identificador de chamadas. (O rastreamento consome dados.)
3. Certifique-se de que o cartão SIM não possui um PIN ativo



Etapa 2: Conheça as funcionalidades do seu SMART TRACKER



Etapa 3: instalação do cartão SIM e ligar

- 1). Certifique-se de que o Smart Tracker esteja desligado antes de instalar um cartão SIM;
- 2). Abra a tampa do slot do SIM com uma chave de fenda, retire a bandeja interna, coloque o cartão NanoSIM corretamente na bandeja e coloque a bandeja de volta no slot, depois prenda a tampa novamente com parafusos;
- 3). Pressione o botão SOS por 5-7s, o dispositivo tocará e os indicadores azul e vermelho acenderão por 2s, solte o botão. O dispositivo estará ligado;
- 4). Depois que o dispositivo estiver vinculado a um smartphone, o dispositivo só poderá ser desligado por meio das configurações do aplicativo



Instruções do indicador:


Status do indicador GPS e GSM:

	Cor	Estado	Significado
Ligado	Vermelho (Rede)	Flash lento	Pesquisa de rede
		Flash rápido	Red ok
Carregando	Azul (GPS)	Flash lento	Em posicionamento
		Flash rápido	posição carregada
	Vermelho	Flash lento	En carga
		Sempre acesa	Completamente carregado
Azul	Flash lento	Carregando	
	Flash lento	Completamente carregado	

Bateria fraca: indicador vermelho apenas piscando lentamente

Etapa 4: Instale o aplicativo pelo tutor

Use o smartphone do tutor para digitalizar o código QR neste manual de instruções para baixar e instalar o aplicativo de posicionamento GPS. S.

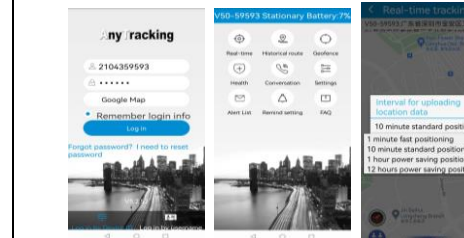

Etapa 5: faça login no aplicativo

Faça login no aplicativo com o número de identificação de

10 dígitos na etiqueta traseira do dispositivo, a senha padrão é 123456..

Para sua segurança, recomendamos alterar a senha padrão.


Etapa 6: Verificação de localização

- **Rastreamento em tempo real e intervalo para upload:** Mostra a última localização do Smart Tracker. Pressione o ícone no canto superior direito do mapa. Pressione o "intervalo de subida" e escolha diferentes tempos de intervalo. Para localização rápida, escolha a cada 1 minuto; Para economizar bateria, escolha opções de 10 minutos ou mais.
- **Histórico de rota:** mostra a rota histórica de qualquer dia nos últimos 90 dias. Você pode escolher se deseja filtrar os dados de localização do LBS. (Nota: com LBS a precisão não é boa).
- **Geo-cerca:** inclui cerca GPS e cerca WIFI.
 - ✓ **Cerca GPS:** quando o dispositivo entra ou sai da cerca GPS. Você receberá um alerta. (Observação: sugerimos definir um raio de cerca de GPS de mais de 300 metros para reduzir alertas falsos.)
 - ✓ **Cerca WIFI:** Você pode escolher 2 hotspots WIFI

como zonas seguras, quando o dispositivo sair das zonas WIFI seguras, você receberá um alerta.

- ✓ **Saúde:**
- ✓ **Passos:** Ative esta opção no aplicativo e preencha as informações básicas para obter o status do movimento do usuário.
- ✓ **Alarme de pílula:** defina lembretes de medicação.
- **Conversación:**
 - ✓ **Chamar ao Tracker:** Para chamar seu Smart Tracker ao clicar; (Esse recurso funciona depois que você preenche "Número de telefone do dispositivo" na seção "Sobre o dispositivo".).
 - ✓ **Monitoramento de Voz:** Para solicitar uma chamada unidirecional do Smart Tracker para o número de telefone, você ouvirá o som ao redor do Smart Tracker.
- **Configuração:**
 - ✓ **Sobre o dispositivo:** verifique e edite as informações do Smart Tracker.
 - ✓ **Alterar senha:** Altere a senha do aplicativo e da plataforma web.
 - ✓ **Número principal de monitoramento:** Para enviar comandos SMS e receber alertas..

- ✓ **Definir número SOS:** números SOS predefinidos para receber chamadas SOS e monitoramento de som..
- ✓ **Interruptor de alerta SMS:** Ative esta configuração para permitir que o Smart Tracker envie alertas SMS para o número de monitoramento principal ou desligue-o se não for necessário.
- ✓ **Modo seguro:** Quando ativado, o Smart Tracker só pode receber chamadas de números SOS. Caso contrário, qualquer número pode ligar para ele.
- ✓ **Modo de cena:** defina as formas de alarme do Smart Tracker, lembrete de pílula, despertador, etc.

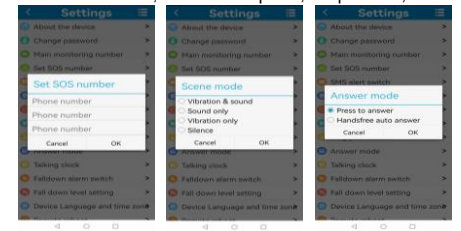

Existem quatro modos: lembrete de toque, lembrete de vibração, lembrete de toque e vibração e sem lembrete.

- ✓ **Despertador:** Configure até três modos de alarme diferentes.
- ✓ **Localizar Dispositivo:** Após enviar o comando, o Smart Tracker dará um toque para ajudá-lo a encontrar o dispositivo e o usuário rapidamente.
- ✓ **Modo de resposta:**

Atendimento Automático: Qualquer número na lista branca pode discar o número do Smart Tracker. Após dois toques, a chamada será automaticamente estabelecida e o usuário do Smart Tracker poderá falar com a pessoa que está ligando.

Pressione para atender: Qualquer número na lista branca pode ligar para o Smart Tracker e falar com seu usuário depois de pressionar manualmente o botão SOS uma vez quando uma chamada estiver chegando. Pressione e segure o botão SOS para rejeitar ou desligar a chamada.

- ✓ **Relógio Falante:** Ativa ou desativa a exibição da hora. Após desligar, o dispositivo não informará a hora quando você pressionar rapidamente o botão

SOS.

- ✓ **Interruptor de alarme de queda:** liga ou desliga o sensor de queda.
- ✓ **Ajuste do nível de queda:** 6 sensibilidades para escolher, 0 é o nível mais sensível. Defina-o de acordo. (Observação: existem alertas falsos de travamento, use-os apenas para referência.)
- ✓ **Idioma e fuso horário do dispositivo** Defina o idioma e o fuso horário para alertas por SMS. As opções são chinês e inglês; O fuso horário padrão é +8. Normalmente, o fuso horário será definido automaticamente após a leitura do cartão SIM pelo Smart Tracker..
- ✓ **Reinicialização remota:** para reiniciar o Smart Tracker a partir do aplicativo.
- ✓ **Desligamento Remoto:** Para desligar o Smart Tracker remotamente, o Smart Tracker emitirá dois bipes. (O Smart Tracker só pode ser ativado manualmente depois de fazer isso. Use com cuidado)
- **Restaurar Configurações de Fábrica:** Para deletar todos os registros do Smart Tracker, incluindo o histórico de rota e outros dados, e retornar às

configurações de fábrica.

- **Lista de alertas:** Todos os alertas serão listados aqui
- **Lembrar configurações:** Ative ou desative as notificações de alerta do aplicativo.
- **Desconectar:** Saia do aplicativo.

Etapa 7: desligue o Smart Tracker

- Quando não houver cartão SIM no Smart Tracker, pressione e segure o botão liga / desliga por 5-7 segundos para desligá-lo, ele desligará após um toque.
- Quando o Rastreador Inteligente estiver vinculado a um telefone do responsável, para evitar o mau funcionamento, ele só poderá ser desligado pelo aplicativo.

Importante:

- ◆ Por favor, use este Smart Tracker em uma área com bom sinal de rede.
- ◆ Antes da primeira utilização, carregue o dispositivo durante 3 horas.
- ◆ Se o Smart Tracker travar, pressione brevemente o orifício de reinicialização com um alfinete, carregue-o

brevemente com um cabo USB e ligue-o.

- ◆ Para prolongar a vida útil da bateria, carregue e descarregue totalmente o rastreador pelo menos uma vez a cada 3 meses.
- ◆ Depois de inserir o cartão SIM, cubra o slot SIM e aperte os parafusos corretamente, caso contrário, o efeito à prova d'água será afetado.
- ◆ O rastreador é resistente a respingos e chuva, mas não é recomendado submergir em água ou tomar banho com ele.
- ◆ Por favor, não abra a caixa do rastreador sozinho, pois isso pode afetar a impermeabilidade e perder o direito à garantia.

Perguntas frequentes:

P: Depois de inserir um cartão SIM, ele mostra "Não ativado" no aplicativo.

R: Verifique se o cartão SIM do rastreador possui um plano de dados. E que o cartão não tem nenhum número PIN

P: O que fazer quando o dispositivo falha?

R: Pressione brevemente o orifício de reinicialização com o pino de puxar para reinicializar o dispositivo. Por favor, não pressione o buraco por muito tempo, caso contrário, ele será danificado.



Digitalize o código QR para instalar o aplicativo de rastreamento. Ou procure por Anytracking na App Store

incluído na caixa

1 x Manual do usuário

1 x chave de fenda Phillips

2 x parafusos sobressalentes

1 x Clipe removedor de SIM

1 x cabo de carregamento magnético

1 x alça de pescoço

1 x Cordão para chaveiro

